



# Monteringsveiledning

GAS MAX 10" basspakke

1 stk 10" subwoofer, kasse og forsterker

## Gratulerer med kjøp av basspakke fra Bass Brothers!

Vår monteringsveiledning for denne pakken er universal, og ment for standard oppkobling og installasjon i de aller fleste biler.

Ved bruk i biler med originalradio, eller om det benyttes flere forsterkere i tillegg, kondensator eller annet utstyr vil det være behov for å fravike disse skjemaene.

Hvor kabler skal legges gjennom bilen vil variere på hver enkelt biltype og bilmodell, og kan derfor ikke omfattes i denne brukerveiledningen.

### Pakken inneholder:

- \* 1 stk GAS MAX S1-10D2 basselementer
- \* 1 stk GAS GV110COMP basskasse
- \* 1 stk GAS MAX A2-1500.1D forsterker

NB! Kabler er ikke inkludert i pakken (selges separat).

Vi anbefaler 20mm<sup>2</sup> OFC strøm- og jordkabler, eventuelt 35mm<sup>2</sup> CCA.

### Man bør ha følgende utstyr tilgjengelig:

- \* Verktøy for å demontere paneler
- \* Fastnøkkel/skiftenøkkel og/eller pipesett
- \* Skrumaskin
- \* Kniv eller annet verktøy for avisolering av kabler

### Innholdsfortegnelse:

|                                       |      |   |
|---------------------------------------|------|---|
| 1. Subwoofere og basskasse .....      | side | 3 |
| 2. Forsterker .....                   | side | 4 |
| 3. Tilkobling til originalradio ..... | side | 5 |

# 1. Subwoofer og basskasse


Pakken inneholder 1 stk basselementer og en basskasse.

Elementet har 2x2 Ohms talespoler, og kobles i parallellkobling slik at man får 1 Ohms motstand mot forsterkeren.

Vi anbefaler bruk av 2,5mm<sup>2</sup> OFC høyttalerkabel.

Forenklet vil en generell oppkobling av denne basskassen se ut som på skjemaet under

Terminalen sitter på siden av basskassen, her illustrert på utsiden for å enklere vise tilkobling

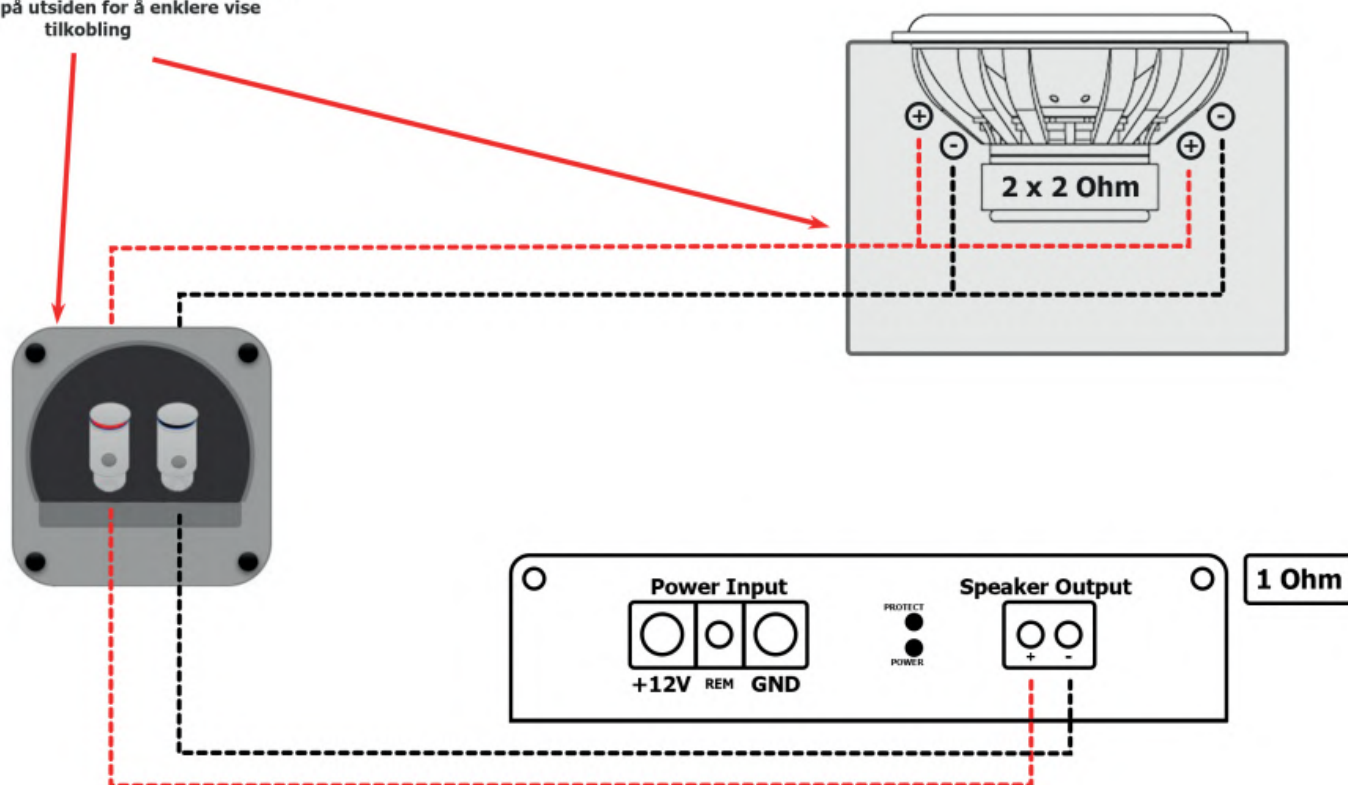

## 2. Forsterker

En standard oppkobling av monoforsterker utføres slik som på skjemaet under.


Strøm kobles i de fleste tilfeller til plusspolen på bilens 12V batteri, og strømkabel trekkes derfra til pluss på forsterkeren. Jording kan kobles flere steder, vi anbefaler vanligvis å koble denne til beltefestet i gulvet i baksetet.

I et typisk kabelsett vil du finne det du trenger av kabler for en standard oppkobling av forsterker.

**Det er veldig viktig at pluss og minus ikke er borti hverandre, eller kobles motsatt.**

**Dette vil medføre skade på utstyr.**

Det vises her bruk av ettermarkedsspiller, men dersom pakken skal installeres i en bil med originalspiller må det benyttes et separat høynivåadapter (anbefalt type ligger som tilbehør på produktet i nettbutikken).

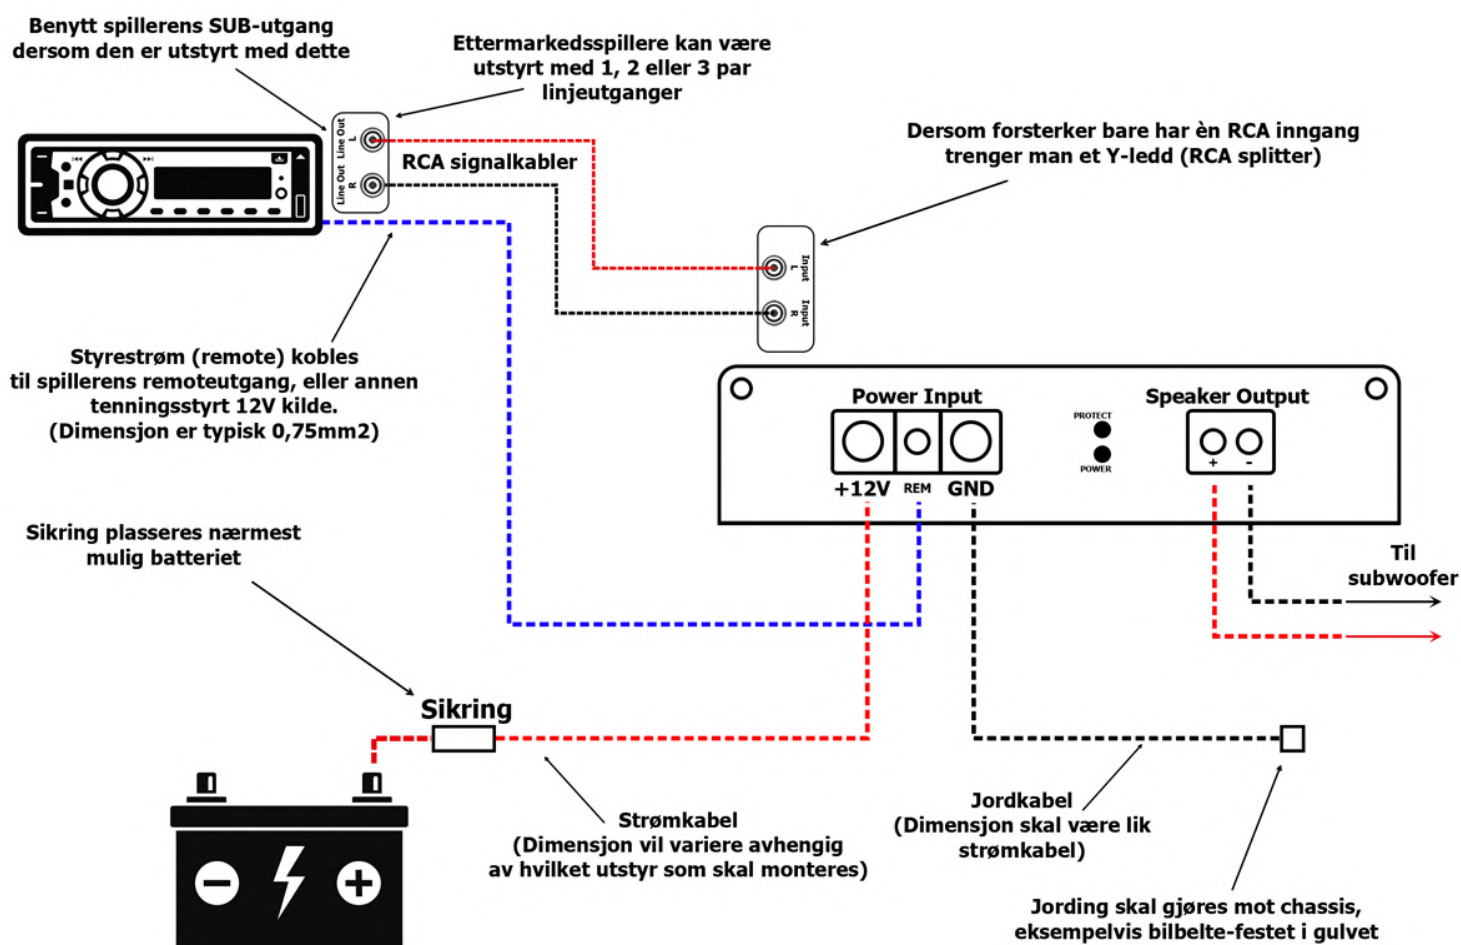


### 3. Tilkobling til originalradio

Dersom en forsterker skal kobles til en originalradio må man benytte et eksternt høynivåadapter.

Høynivåadapter "konverterer" høyttalersignal man får ut fra originalradioen til de mer kjente RCA kontaktene i form av lavnivåsignal.

Ved bruk av eksternt adapter vil en typisk oppkobling se ut slik, hvor høyttalersignal fra bilen kobles inn i adapteret, og det der videre går RCA fra adapter til forsterkerens RCA-innganger:

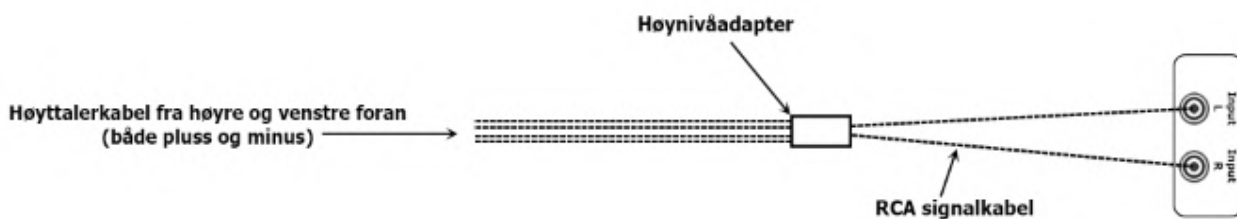

For mer informasjon om dette, se gjerne vår Youtube-video om temaet. Link finner du i produktteksten til denne basspakken.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på [support@bassbrothers.no](mailto:support@bassbrothers.no) eller Facebook Messenger.

