



Monteringsveiledning

Bass Habit Play 2x12" basspakke

2 stk 12" subwoofere i kasse og forsterker

Gratulerer med kjøp av basspakke fra Bass Brothers!

Vår monteringsveiledning for denne pakken er universal, og ment for standard oppkobling og installasjon i de aller fleste biler.

Ved bruk i biler med originalradio, eller om det benyttes flere forsterkere i tillegg, kondensator eller annet utstyr vil det være behov for å fravike disse skjemaene.

Hvor kabler skal legges gjennom bilen vil variere på hver enkelt biltype og bilmodell, og kan derfor ikke omfattes i denne brukerveiledningen.

Pakken inneholder:

- * 1 stk Bass Habit PL212 basskasse
- * 1 stk Bass Habit Play Power PP600.1 G2 forsterker

NB! Kabler er ikke inkludert i pakken (selges separat).
Vi anbefaler 10mm² OFC strøm- og jordkabler.

Man bør ha følgende utstyr tilgjengelig:

- * Verktøy for å demontere paneler
- * Fastnøkkel/skiftenøkkel og/eller pipesett
- * Skrumaskin
- * Kniv eller annet verktøy for avisolering av kabler

Innholdsfortegnelse:

1. Subwoofere og basskasse	side	3
2. Forsterker	side	4
3. Tilkobling til originalradio	side	5


1. Subwoofer og basskasse

Pakken inneholder 2 stk basselementer i en basskasse.

Kassen er koblet i 2+2 Ohm på tilkoblingsterminalen, og kobles i parallellkobling slik at man får 1 Ohms motstand mot forsterkeren.

Vi anbefaler bruk av 2,5mm² OFC høyttalerkabel.

Forenklet vil en generell oppkobling av denne basskassen se ut som på skjemaet under

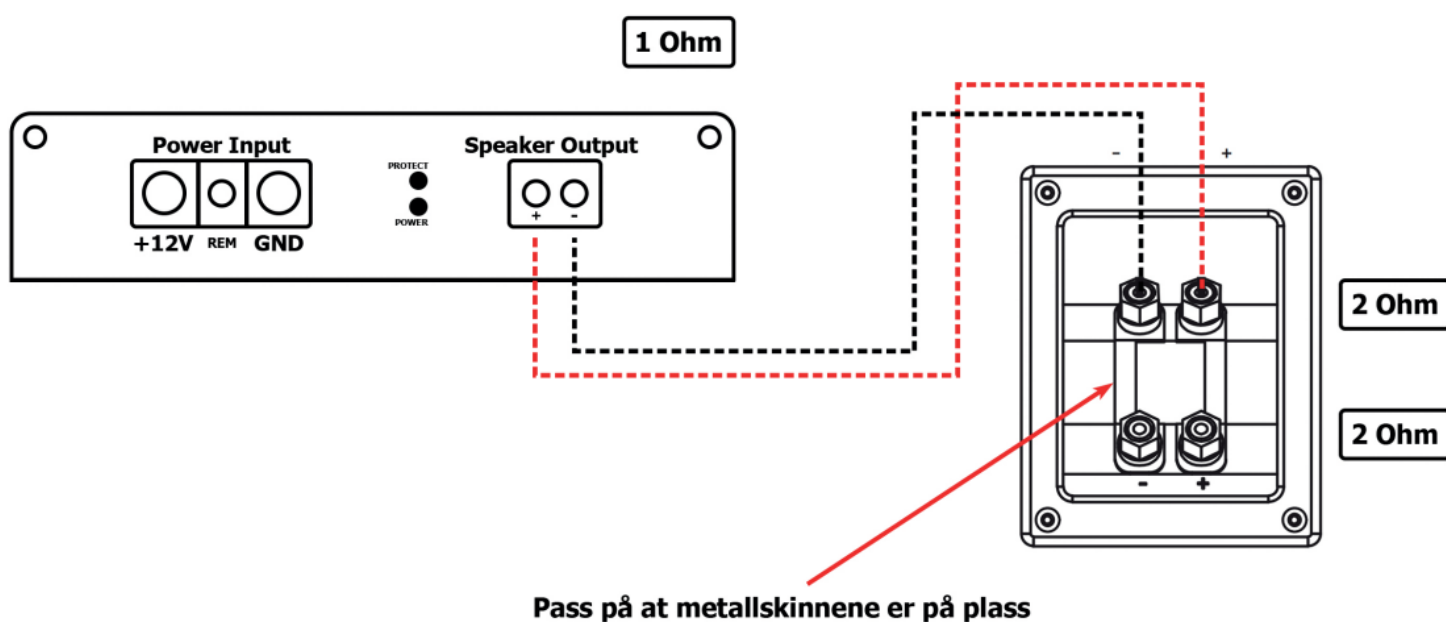

2. Forsterker


En standard oppkobling av monoforsterker utføres slik som på skjemaet under.

Strøm kobles i de fleste tilfeller til plusspolen på bilens 12V batteri, og strømkabel trekkes derfra til pluss på forsterkeren. Jording kan kobles flere steder, vi anbefaler vanligvis å koble denne til beltefestet i gulvet i baksetet.

I et typisk kabelsett vil du finne det du trenger av kabler for en standard oppkobling av forsterker.

Det er veldig viktig at pluss og minus ikke er borti hverandre, eller kobles motsatt. Dette vil medføre skade på utstyr.

Det vises her bruk av ettermarkedsspiller, men dersom pakken skal installeres i en bil med originalspiller må det benyttes et separat høynivåadapter (anbefalt type ligger som tilbehør på produktet i nettbutikken).

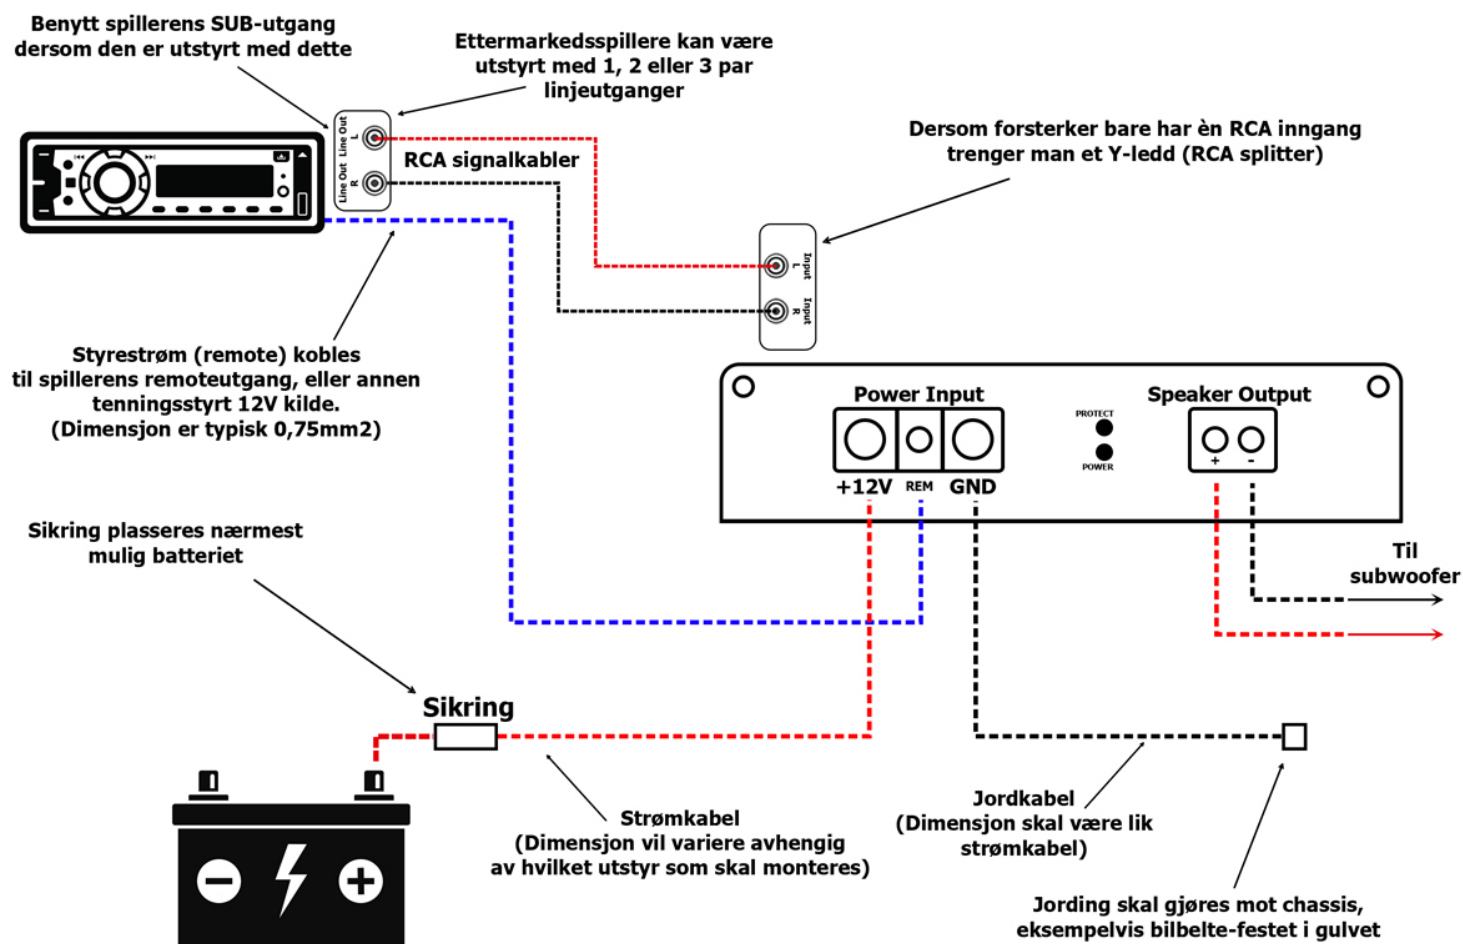


3. Tilkobling til originalradio

Dersom en forsterker skal kobles til en originalradio må man benytte et eksternt høynivåadapter.

Høynivåadapter "konverterer" høyttalersignal man får ut fra originalradioen til de mer kjente RCA kontaktene i form av lavnivåsignal.

Ved bruk av eksternt adapter vil en typisk oppkobling se ut slik, hvor høyttalersignal fra bilen kobles inn i adapteret, og det der videre går RCA fra adapter til forsterkerens RCA-innganger:

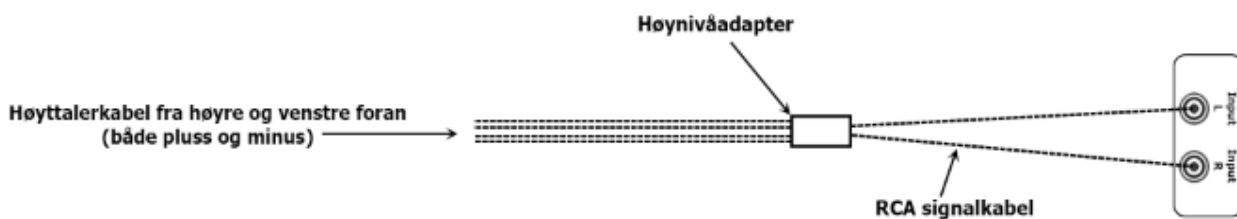

For mer informasjon om dette, se gjerne vår Youtube-video om temaet. Link finner du i produktteksten til denne basspakken.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.

