



# Monteringsveiledning

## Lydoppgraderingspakke

Audi A4 (8W) 2016 ->  
- med 9VD Sound System

## Gratulerer med kjøp av lydpakke for Audi A4!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Audi A4 2016 og nyere med 9VD Sound System. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres bak hanskerommet, og basselementet passer rett inn i den originale basskassen. Ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Forsterkeren driver både originale høyttalere og enten medfølgende subwoofer eller original subwoofer (avhengig av hvilken pakke du har valgt).

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom hele installasjonsprosessen, steg for steg.

### Pakken inneholder

- Match M 5.4DSP forsterker med lydprosessor - ferdig forhåndsprogrammert av Bass Brothers
- Plug & Play kabelsett
- 2 x uttrekksverktøy
- Helix IK W6 basselement (gjelder kun om du har kjøpt pakken som inneholder subwoofer)
- Dempeull (gjelder kun om du har kjøpt pakken som inneholder subwoofer)
- 4 x sorte skruer (gjelder kun om du har kjøpt pakken som inneholder subwoofer)

### Du trenger

- 8 mm pipe
- Demonteringsverktøy (for å løsne plastdetaljer/lister)

### Dersom du har kjøpt pakken med subwoofer trenger du i tillegg

- Torx T20
- 10 mm pipe
- Avbiter
- Stjernetrekker
- En liten kniv eller annet egnet verktøy for å avisolere enden på høyttalerkabler

### Innholdsfortegnelse:

1. Tilkobling .....	side	3
1.1 Demontering hanskerom .....	side	3
1.2 Tilkobling kabelsett .....	side	5
2. Tilkobling og montering forsterker .....	side	7
3. Tilbakemontering hanskerom .....	side	8
4. Montering basselement .....	side	10
4.1 Demontering .....	side	10
4.2 Montering basselement .....	side	12
5. Avslutning .....	side	13

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

# 1. Tilkobling

## 1.1 Demontering hanskerom

Start med å åpne passasjerdøren foran og åpne hanskerommet.



Bruk et demonteringsverktøy og vipp av dekselet på siden av dashbordet. Panelet sitter med fire klips.



Bruk 8mm pipe og løsne 9 (!) skruer inne i, under og på siden av hanskerommet. Først den på siden, og det er den nederste av de to du ser der.



Videre er det 5 skruer i overkant av hanskerommet ...




... og 2 skruer på undersiden nede på mot fotbrønnen - en på hver side.



Til slutt den siste skruen, som befinner seg på venstre side under Audi multimedia boksen.



Tell over og sjekk at du har fått ut totalt 9 skruer

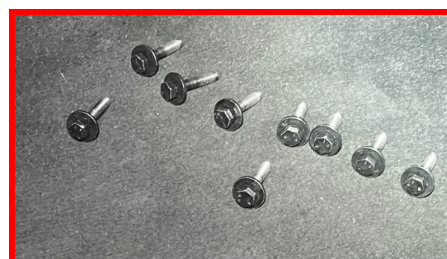



Løsne hele hanskerommet og legg det ned mot gulvet.


Det er ikke nødvendig å koble fra noen av ledningene.



## 1.2 Tilkobling kabelsett

Bruk de to medfølgende uttrekksverktøyene, sett de inn i de to flate slissene i fronten (nede på hver side) av multimedia-enheten (spilleren). De skal settes inn med "hakket" innover mot midten.

Skyv de inn slik at de går i lås, og trekk enheten ut 8-10 cm. Dette gjør det enklere å komme til kontakten på baksiden.

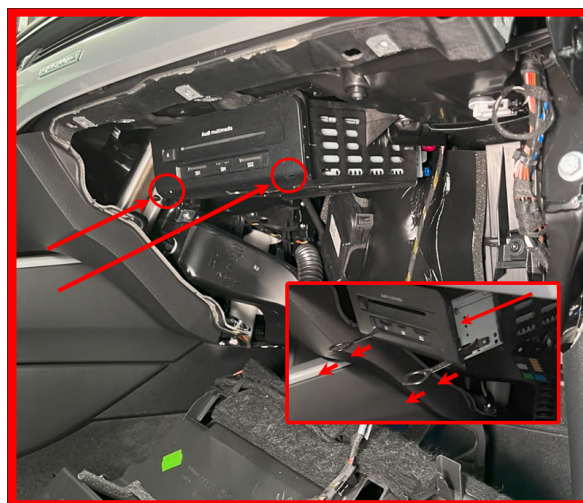

Lokaliser den store sorte firkantede quadlock-kontakten på baksiden av enheten. Vipp over låsebøylen og trekk ut kontakten.



Finn frem kabelsettet i pakken, koble ene enden (fortrinnsvis den enden som passer) i kontakten du har plagget ut.



Skyv denne koblingen til venstre, opp og frem (retning motorrom). Der er det et ledig tomrom hvor dette får plass slik at den ikke kommer i veien når hanskerommet skal settes på plass igjen. Motsatt ende av kabelsettet kobles tilbake igjen i multimediaenheten. Vipp over låsebøylene og dobbeltsjekk at den sitter fast.



Skyv multimediaenheten tilbake på plass (husk å ta ut uttrekksverktøyene først, om du ikke allerede har gjort det).

Du kan nå finne frem den viktigste delen av hele pakken, nemlig Match-forsterkeren. Neste punkt er å koble til denne og montere den på plass.




## 2. Tilkobling og montering forsterker

Koble den store hvite kontakten på kabelsettet inn i ene siden av Match-forsterkeren, og den lille 2-pins kontakten på motsatt side.



Forsterkeren plasseres på venstre side mot midtkonsollen slik som vist på bildet.

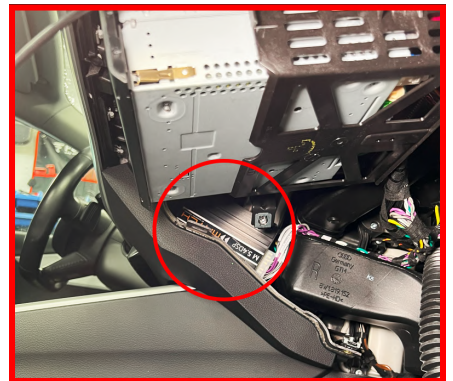


Plasser kablene som på bildet, slik at det blir ryddig og uten fare for at noe kommer i klem.





### 3. Tilbakemontering hanskerom

Nå er det på tide å montere tilbake hanskerommet, og det er i bunn og grunn en reversering av kapittel 1, men vi tar det likevel steg for steg her.  
Finn frem igjen de 9 skruene, og 8mm pipen.

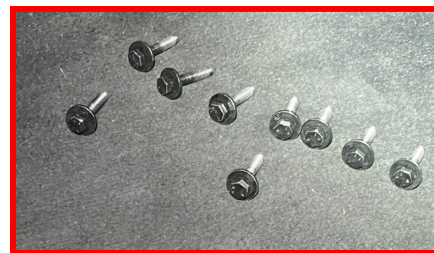

Skyv hele hanskerommet opp på plass igjen, og sett inn en av skruene til venstre under multimediaenheten.



Sett inn 5 skruer i overkant av hanskerommet.



Videre to skruer på undersiden nede på mot fotbrønnen - en på hver side.





Og til slutt skruen på siden ut mot passasjerdøren.




Klikk på igjen sidedekselet. Pass på at klipsene treffer de respektive hullene.



**Dersom du har kjøpt pakken uten subwoofer kan du nå hoppe direkte til kapittel 5, for da er du faktisk helt ferdig nå!**

**For de som har kjøpt versjonen med subwoofer, bla videre til kapittel 4.**

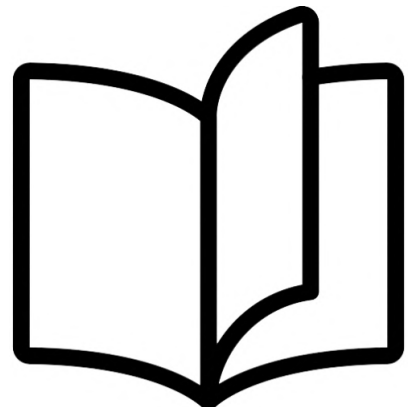

## 4. Montering basselement

### 4.1 Demontering

I tilfelle du har oversett informasjonen på forrige side påpeker vi at dette kapittelet kun gjelder de som har kjøpt versjonen av pakken som inkluderer basselement.

Start med å løfte opp gulvmatten. Dersom bilen har reservehjul skruer du ut skruen som holder det på plass, og løfter ut hjulet.



Skru ut den store skruen bak original subwoofer.



Bruk 10mm pipe og skru ut to muttere i fremkant av original subwoofer.



Koble fra den gule kontakten på venstre side av subwooferkassen. Bruk et lite flatt skrujern eller tilsvarende for å presse ned låsen midt på kontakten.

Løft så hele den originale basskassen ut av bilen.



Bruk Torx T20 og skru ut de fire skruene rundt selve basselementet.



Bruk en avbiter og klipp av kontakten til basselementet.



Finn frem dempeullen og pakk den inn i kassen slik som vist på bildet helt til høyre.





## 4.2 Montering basselement

Finn frem basselementet fra Helix.

Avisoler endene på kablene der hvor du klippet av kontakten, og koble grønn på pluss og sort på minus




Sett basselementet inn i kassen.

Brett litt til side gummipakningen for å komme til skruehullene, og skru inn de fire medfølgende skruene



Plasser basskassen tilbake i bagasjeromsbrønneren. Koble til igjen den gule kontakten, skru på de to mutterne med 10mm pipe, og sett på plass den store plastskruen til slutt.

Dersom du har reservehjul settes dette også tilbake på plass, og fester dette med skruen.

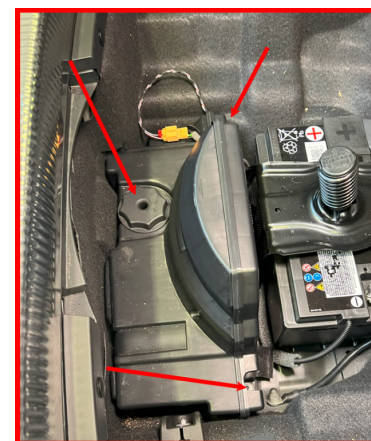



## 5. Avslutning

Det var det hele!

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt i midtstillet, altså 0.

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.

Hiv deg i bilen og kjør avgårde, og nyt oppgradert lyd fra Bass Brothers AS!  
Og du? Sett av litt ekstra tid, for bilturen kan fort bli lenger enn du planla

**Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.**

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på [support@bassbrothers.no](mailto:support@bassbrothers.no) eller Facebook Messenger.





