



Monteringsveiledning

Basskasse - for Match lydpakke

Audi e-tron 2019 -->

Gratulerer med kjøp av basskasse for Audi e-tron!

Dette er en løsning spesielt satt opp for deg som **har** Match lydoppgraderingspakke fra Bass Brothers, men som i etterkant ønsker å oppgradere med ny basskasse.

Kassen er spesielt designet for Audi e-tron og passer ned i brønnen i bagasjerommet. Gulvet legges oppå, og kassen blir helt skjult. Den er også Plug&Play. Koble fra original subwoofer, koble til adapterkabel og deretter den nye basskassen.

Til slutt (eller i forkant) må du legge inn en ny lydfil på Match-forsterkeren. Om du ikke allerede har fått tilsendt denne, ta kontakt med oss - så hjelper vi deg.

Pakken inneholder:

BB BOX biltilpasset basskasse for Audi e-tron

Helix K 8W basshøytaler

Plug&Play adapterkabel

Du trenger:

- * Å ta kontakt med oss for å få tilsendt ny lydfil til Match-forsterkeren
- * En Audi e-tron som allerede er utstyrt med Match lydoppgraderingspakke
- * Et lite skrujern eller demonteringsverktøy, for å gjøre det enklere å koble fra kontakten til originalbassen. PS! Demonteringsverktøy fulgte med i den opprinnelige pakken.

1. Demontering


Åpne bagasjerommet.

Ta ut bagasjeromsgulvet/dørken ved å løfte det og dra bakover.



Ta et godt tak i plastinnsatsen som er montert bakerst nede i brønnen og dra den rett opp. Hvorfor vi ikke har bilde av denne spør du? Vi svarer som ungene: Det bare ble sånn!


På høyre side (passasjerside) vil du der se den originale basskassen (se bilde). Se bort fra vår spesialkasse på dette bildet, det er et resultat av "her har me juksa litt".

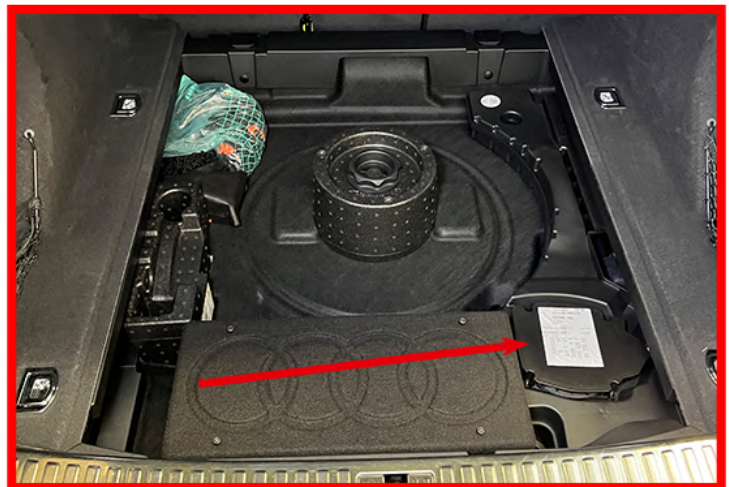

2. Montering basskasse

Bruk ett av demonteringsverktøyene - eller du kan bruke et lite flatt skrujern - og åpne låsen på pluggen som går inn til denne basskassen.

Dra ut kontakten, og koble den sammen med overgangskabelen som fulgte med i pakken fra Bass Brothers.

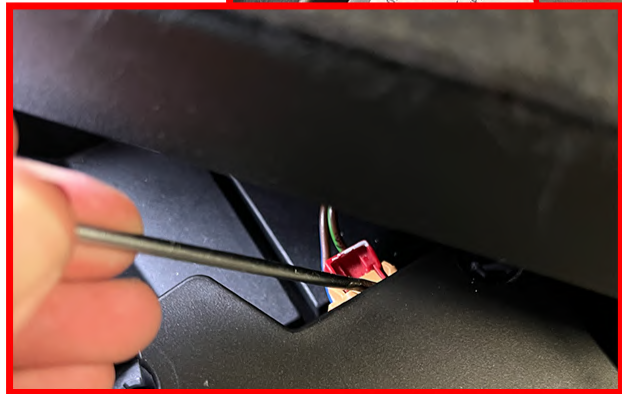

Ut fra denne kontakten er det en knapp meter med tvinnet høyttalerkabel. Denne legges opp under kanten bakover og videre mot venstre.



Finn frem (den kule - om vi må si det selv) basskassen, og løft den opp i bagasjerommet som vist på bildet.

Koble til høyttalerkabelen i basskassens terminal. Her skal kabelen med sort tynn stripe inn på den røde terminalkoblingen (se bilde til høyre).



Sett kassen på plass nede i brønnen, med høyttalerterminalen mot bilens høyre side (passasjerside).

Legg så på plass igjen dørkplaten og lukk bagasjerommet.



4. Avslutningsvis

Til slutt - om du ikke allerede har gjort det - må den tilsendte lydfilen legges inn på Match-forsterkeren. Fremgangsmåte finner du i brukermanualen til Match M 5.4DSP (side 41), eller du kan ta kontakt med oss på messenger eller epost.

Det var det! Så enkelt var det faktisk.

Da er det bare å kjøre seg en god lang tur - med oppgradert bass til det allerede oppgraderte lydanlegget, fra Bass Brothers.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.