



Bass Brothers
car audio solutions

Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Ford E-Transit 2022 ->
- 3-seters utgave

Gratulerer med kjøp av lydpakke for Ford E-Transit!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Ford E-Transit 3-seters utgave. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres bak hanskerommet, basskassen under passasjeretset, og ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig. Forsterkeren driver både originale høyttalere og medfølgende subwoofer.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom hele installasjonsprosessen, steg for steg.

Vær oppmerksom på at denne pakken ikke passer i 2-seters utgave.

Pakken inneholder

- Match M 5.4DSP forsterker med lydprosessor - ferdig forhåndsprogrammert av Bass Brothers
- Biltilpasset basskasse for montering under passasjeretset
- GAS MAX S1-6D1 6,5" basselement
- Plug & Play kabelsett
- 2 stk strips

Du trenger

- Torx T20
- 7 mm pipe
- Avbiter
- Demonteringsverktøy (for å løsne plastdetaljer/lister)
- En liten kniv eller annet egnet verktøy for å avisolere enden på høyttalerkabler

Innholdsfortegnelse:

1. Tilkobling	side	3
1.1 Demontering	side	3
1.2 Tilkobling kabelsett	side	6
1.3 Demontering hanskerom	side	6
1.4 Trekke kabelsett	side	7
1.5 Tilbakemontering av paneler ved skjerm	side	7
1.6 Tilbakemontering av skjerm	side	9
2. Montering basskasse	side	10
2.1 Montering høyttalerkabel	side	10
2.2 Montering basskasse	side	13
3. Montering Match-forsterker	side	14
4. Avslutning	side	15

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

1. Tilkobling

1.1 Demontering

Vipp av deksel som befinner seg på dashbordet på baksiden av skjermen. Bruk egnet demonteringsverktøy slik at du ikke påfører skader.



Skru ut de tre Torx T20 skruene som kommer til syne. En i midten og en på hver side (litt ned i åpningene)




Løsne forsiktig skjermen (vippes mot deg), og koble fra de to kontaktene på baksiden. Legg deretter skjermen på et trygt sted slik at den ikke risikerer å bli skadet.



Bruk demonteringsverktøy og vipp ut dekselet med nødblinkbryteren. Den er festet i 2 klips. Du trenger ikke koble fra denne, men bare la den henge i kabelen.



Fortsett med demonteringsverktøyet og "brekk" ut (løsne) den store store rammen som sitter rundt skjermen, inkludert ventilasjonsdysene. Den sitter kun i klips og skal relativt enkelt rett ut

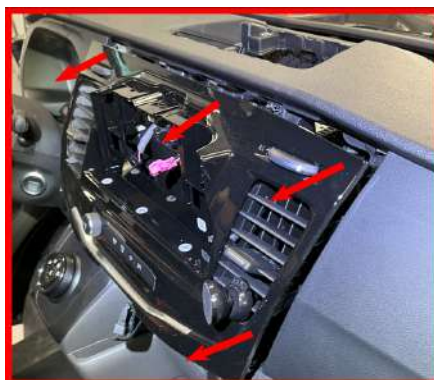

Koble fra kontakten på baksiden av dekselet. Du finner den i nedre kant i midten.


Legg deretter hele rammen på et trygt sted



Bruk 7mm pipe og skru ut de to skruene som holder den sorte boksen på plass - en i overkant og en i underkant. Boksen trenger ikke kobles fra, og kan bare henge etter kablene.



I plastrammen som omkranser den sorte boksen finner du 4 stk Torx T20 skruer. Disse skrues ut, og legg rammen til side slik at du kommer til på baksiden - hvor selve radioenheten sitter (eller spilleren, som den også ofte kalles)

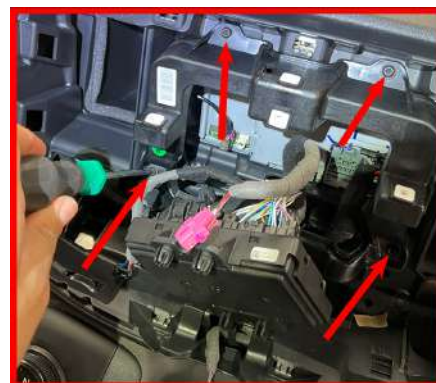

Det kan være lurt å klippe av den stripsen som holder kabelpølsen fast mot radioenheten.

NB!

Pass på at du ikke klipper i selve kablene!



Koble fra den sorte kontakten på baksiden av radioenheten



1.2 Tilkobling kabelsett

Finn frem kabelsettet i pakken fra Bass Brothers. Koble den ene kontakten inn i kontakten du nettopp koblet fra, og den andre kobles inn i den nå ledige kontakten på radioenheten. Kabelsettet skal altså sitte som et mellomstykke mellom radio og bilens originale kabelsett.



Nå som kabelsettet er tilkoblet er neste steg å komme til bak hanskerommet, hvor forsterkeren skal plasseres.



1.3 Demontering hanskerom

Åpne hanskerommet, og bruk et demonteringsverktøy til å "bøye" inn låsene som hindrer det i å åpnes helt.

Vipp hanskerommet helt ned



1.4 Trekke kabelsett

På kabelsettet er det en stor hvit kontakt. Denne skal du skyve ned i åpningen på nedkant i høyresiden



Ta igjen kabelsettet i hanskeromsåpningen og trekk etter samtidig som du skyver fra toppen.

La kabelen ligge oppå hanskerommet inntil videre.



1.5 Tilbakemontering av paneler ved skjerm

Pluggene tilhørende Plug&Play-kabelsettet må dyttes ned under radioenheten.


Et bilde forklarer mer enn tusen ord, og her anbefaler vi bare at du ser på bildet for å se hvordan disse skal ligge.



Sett på plass igjen plastrammen som holder den sorte boksen med de fire Torx T20 skruene.



Sett den sorte boksen tilbake på plass og skru inn de to skruene med 7mm pipe.

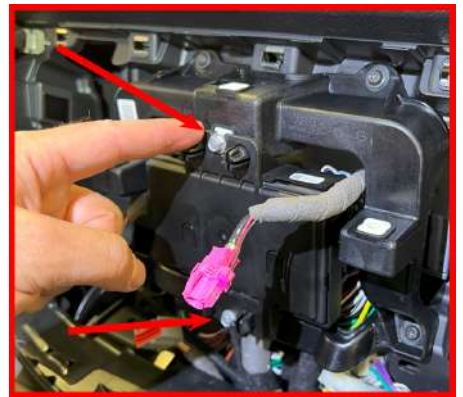

Finn frem igjen den store plastrammen, og koble til kontakten på baksiden.



Sørg for at alle klipsene treffer på riktig plass, og bank den (forsiktig) på plass med knyttneven.




Klikk på plass igjen dekselet med nødblindbryteren.



1.6 Tilbakemontering av skjerm

Hent skjermen tilbake igjen, koble til de to kontaktene på baksiden og skyv den på plass.

Skru på plass igjen de tre Torx T20 skruene på toppen, og klikk på plass dekselet.

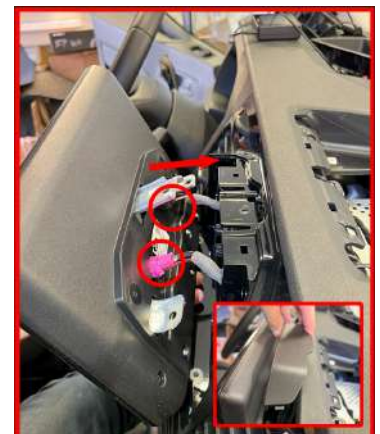

2. Montering basskasse

2.1 Montering høyttalerkabel

Du kan nå finne frem høyttalerkabelen. Denne skal gå fra forsterkeren til basskassen.

Ta de to løse endene (ikke den hvite pluggen) og før de inn bak hanskerom og mot bilens A-stolpe



Før kabelen ned og ut mot gummilisten ved dørkarmen



Skyv kabelen under gummilisten ned mot stigtrinnene i døråpningen.



Åpne luken i stigtrinnet.



Bruk demonteringsverktøy og løft bittelitt på dekselet i stigtrinn slik at du kan skyve høyttalerkabelen inn under.



Ta igjen kabelen i luken i stigtrinnet, og dra hele lengden gjennom. Skjul kabelen under gummilisten dersom den er synlig.



Dra litt i panelet samtidig som du skyver kabelen opp, slik at du får skjult den i overkant av åpningen.

Fortsett bortover til du ser det er et hull inn under sittebenken, og skyv kabelen opp og ut mellom gulv og sittebenk.



Løsne sitteputene i benken ved å løfte opp i fremkant, skyve frem og opp i bakkant, og vipp frem.



Skyv kabelen inn i sprekken igjen slik at du kan ta den igjen oppi sittebenken



Trekk etter kabelen.



2.2 Montering basskasse

Finn frem basskassen.

Avisoler (skjær av isolasjon) ca 8mm av enden på høyttalerkablene, og koble pluss og minus inn på terminalen på basskassen.

Kabel merket med + symbol skal kobles til rød, og kabel merket med - symbol kobles til sort.



Basskassen kan nå skyves ned i hullet nærmest fører.

NB!

Det er veldig trangt, og viktig å være forsiktig slik at bassetementet ikke blir skadet når du skyver ned basskassen!

Etter du har fått den ned i åpningen skal den plasseres så langt som mulig mot passasjerdøren, med bassetementet vendt oppover og terminalen bakover.



Vipp begge setene på plass igjen.

Basskassen er nå ferdig montert, og siste punkt er å koble til forsterkeren



3. Montering Match-forsterker

Finn frem Match-forsterkeren. I hanskeromsåpningen kobler du til både den store 20-pins kontakten og den lille 2-pins høyttalerkontakten.
Skyv så forsterkeren inn i dashbord, bak og til høyre for hanskerommet.
Der finnes det god plass, og den ligger fint inn mot A-stolpen



Bruk de to medfølgende stripsene til å feste kabelsettet over hanskerommet, slik at kablene ikke faller ned og hindrer hanskerommets bevegelse.



Lukk hanskerommet helt igjen, og du er faktisk ferdig!



4. Avslutning

Så enkelt var det!

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt i midtstillet, altså 0.

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.

Hiv deg i bilen og kjør avgårde, og nyt oppgradert lyd fra Bass Brothers AS!
Vi anbefaler fulladet batteri, for vi tror kjøreturen blir lengre enn du har planlagt.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.



