



Installasjonsguide

Vibe Match Lydoppgraderingspakke

BMW | med minste standard stereo BASE

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Enkel: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør og plug&play-oppkobling.


OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Vibe Powerbox 65.4 forsterker
- Match BMW høyttalere
- Biltilpasset plug&play-kabelsett

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

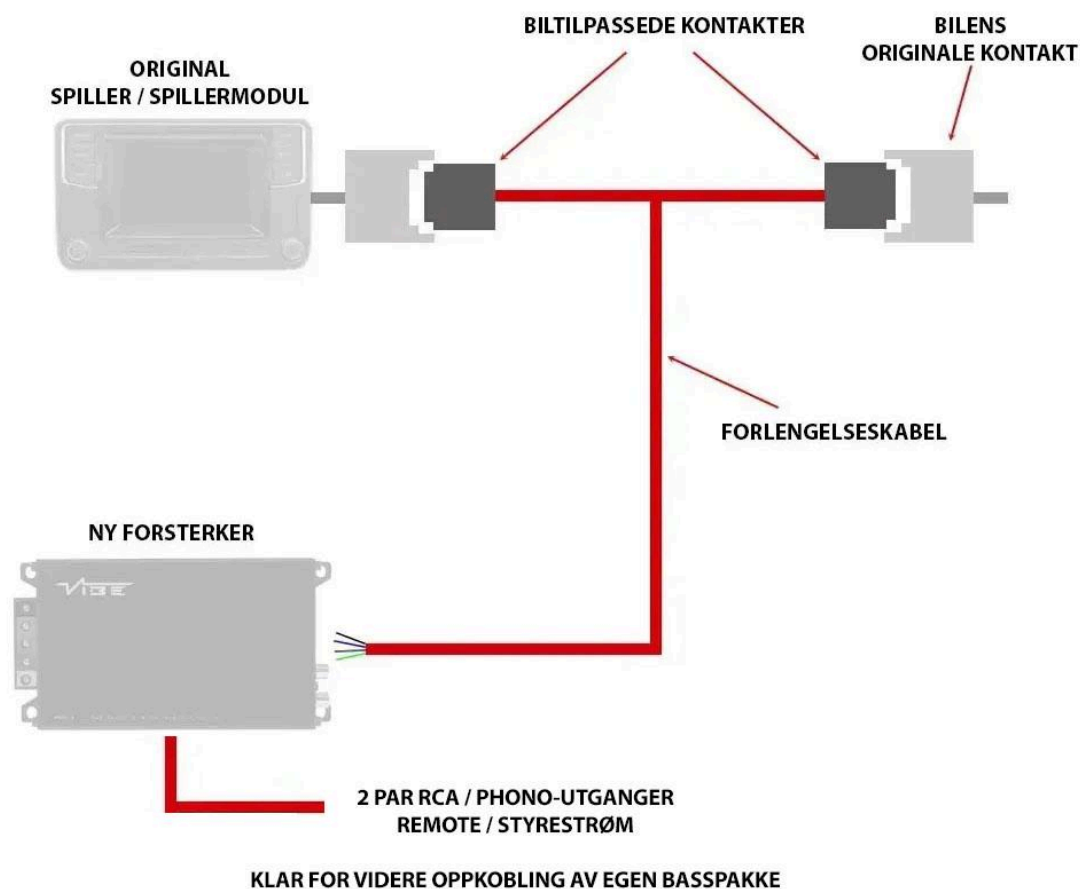

1 | Demontering spiller / dashboard og oppkobling av kabelsett

Hver BMW-modell skiller seg fra hverandre når det kommer til demontering for å komme til spillerenheten. Fra 09:15 og utover til 13:40 i vedlagt video viser vi hvordan det gjøres på BMW F30/31. Denne er anbefalt å se uansett hvilken BMW du selv monterer i:

<https://www.youtube.com/watch?v=tmjY2J4Np48&t=>

OBS! Dersom bilen har optisk plugg i Quadlock, så må den flyttes over i ny kontakt inn på spiller, slik som video i link over viser.

OBS! På Nivå 1 pakken som du nå monterer vil det ofte være best plass å skjule forsterker på bilens venstre side (førersiden). Strekk dermed kabel i den retning fremfor mot høyre slik video viser.

2 | Montere Vibe-forsterker

Alt etter bilmodell, se deg ut et hulrom inne i dashbord hvor forsterker kan være montert. Bruk medfølgende strips for å feste forsterker forsvarlig. Du kan nå koble til kabelsettet du har lagt opp fra original spillermodul.

OBS! Skal du koble opp ekstra basspakke så er det lurt å koble opp signal- og styrestrømkabel nå, før du strekker det opp videre til der hvor du skal montere ekstra bass- eller bassforsterker i bagasjerom.

3 | Bytte av høyttalere

Fra 28:40 i vedlagt video viser vi høyttalerbytte på F30/F31. Fremgangsmåte er veldig lik på mange BMW-modeller og er til stor nytte for hvordan man går frem:

<https://www.youtube.com/watch?v=tmjY2J4Np48&t=>

6 | Avslutt montering

Dobbeltsjekk at du ikke har koblet av noen andre ledninger i prosessen før du starter opp infotainment / spiller og tester at du får lyd. Vi anbefaler å utføre en rask lyttetest før du monterer det hele sammen igjen.

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.