



Installasjonsguide

GAS / Match basspakke Nivå 4

BMW i4 | med 688 Harman Kardon

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din basspakke.

Vanskelighetsgrad

Middeis: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, kobling av strøm- og jordingskabel til forsterker.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match UP 1FX bassforsterker
- Biltilpasset signal- og strømkabelsett
- GAS MAX 6,5" bass i BB BOX BMW i4 basskasse

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skraller, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Demontering

Sørg for at bilens infotainment er avslått under monteringen.

Original basskasse finner du under gulvet i bagasjerommet. Sidepanel på høyre side må demonteres for å komme til sikringsboks hvor strøm hentes og forsterker monteres skjult.

Ta av sort "dørlist" og basskassen.

Skrut ut krok / bøyle.

Torx T20 bak deksel.



*Toppdeksel må av.
3 klips nede og 1 klips oppe.*



Vipp ut lys og koble fra kabel.



Løsne panelklips.



Trekk ut og koble fra kontakter.



10mm pipe og ut med oppbevaringsboks.




Dra ned og ta til side den hvite kontakten.



Dra ned de to låsene på toppen av sikringsboksen.



Dra hele sikringsboksen litt ut for å komme til bakside.

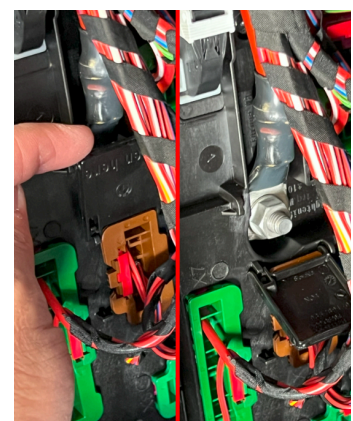


Lukk skjuler inntakskabel som skal åpnes.

2 | Oppkobling av strøm til Match bassforsterker



Stripse fast bassforsterker som anvist på bilde.

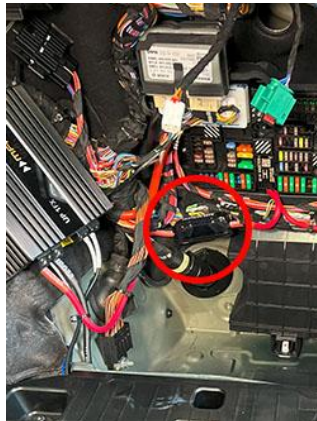

Koble på sikringsholder i passende avstand på strømkabel.




Ny strømkabel kobles utenpå eksisterende. Samme mutter gjenbrukes.



Jordingspunkt like under forsterkerplasseringen benyttes.

OBS! Koble ferdig alle kabler mot forsterker før du kobler strømkabel mot strømpunkt.

3 | Oppkobling av signal til og fra Match bassforsterker

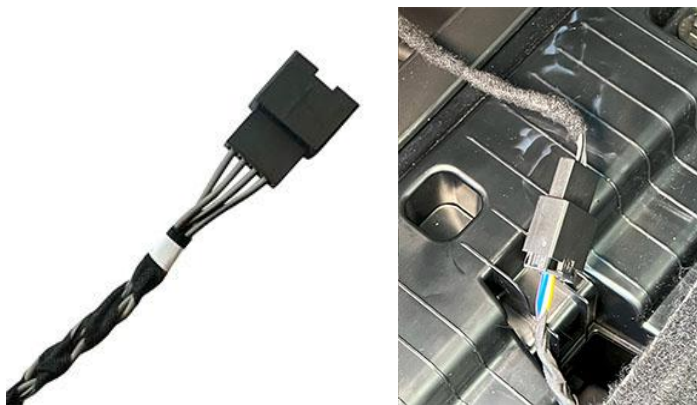

Kabel med BMW plugg i enden kobles sammen med plugg som opprinnelig gikk til original Harman kardon basskasse.



Andre enden av kabelen er ferdig terminert på plugg som passer på HIGHLEVEL INPUT.

4 | Justering av bassforsterker



X-OVER:	Bandpass
LPF:	Ca kl 8
GAIN:	Ca kl 12

Det medfølger ikke egen bassremote i denne pakken, men kan kjøpes i tillegg om ønskelig.

Siden signalet til forsterker hentes fra plugg til original basskasse, vil du merke at bilens bassjustering i iDrive infotainment også har innvirkning på bassmengde og dermed kan benyttes for justering av bassmengde.

5 | Montering av basskasse



Ny basskasse plasseres i original plassering. Det medfølger helt vanlig 2-leder høyttalerkabel som kobles inn på basskassens terminal og videre opp til Match bassforsterker.

Basskassen har bare 1 pluss og 1 minus. Bassforsterker har dobbelt opp med terminaler på utgangene sine. Velg eksempelvis å bruke ytterste plussterminal og ytterste minusterminal.

6 | Avslutt montering

Nå som alt er tilkoblet kan du avslutte med å koble +12V strømkabel til strømpunktet i sikringsboksen.

Dobbeltsjekk at du ikke har koblet av noen andre ledninger i prosessen før du starter opp infotainment / spiller og tester at du får lyd. Vi anbefaler å utføre en rask lyttetest før du monterer det hele komplett sammen igjen.

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.