



Installasjonsguide

Vibe basspakke Plug&Play

Alle biler | med minste standard stereo

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Enkel: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør og plug&play-oppkobling.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Vibe Powerbox 400.1 bassforsterker
- Plug&play-kabelsett 2 meter
- Høytalerkabel 5 meter

- Basskasse legges til pakken etter eget ønske
- Biltilpasset T-ISO legges til pakken etter behov

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Demontering spiller / dashboard og oppkobling av kabelsett


En hver bilmodell vil ha ulik fremgangsmåte for å demontere nødvendige deler og komme til baksiden av original radio eller frittstående spillermodul. Internett har svaret på det meste og et raskt søk med kriterier "radio removal *DIN BIL ÅRSMODELL*" kan gi deg de mest utrolige videoer.

Så fort du har kommet frem til radio / spiller og frigjort original hovedkontakt, settes denne over i tilhørende motstykke i nytt kabelsett. Nytt kabelsett settes inn i radio / spiller og den løse enden av kabelsettet strekkes opp der du måtte ønske å plassere Vibe bassforsterker.

Vi anbefaler posisjoner som under / bak hanskerom eller på motsatt side (førersiden) hvor der ofte er godt med luft. Medfølgende strips kan gjerne benyttes for å feste forsterker og kabler forsvarlig.

Ønsker du å montere opp medfølgende bassremote, så plugges denne i forsterker og strekkes opp til ønsket posisjon.

EKSEMPEL PÅ 100% PLUG&PLAY-OPPKOBLING

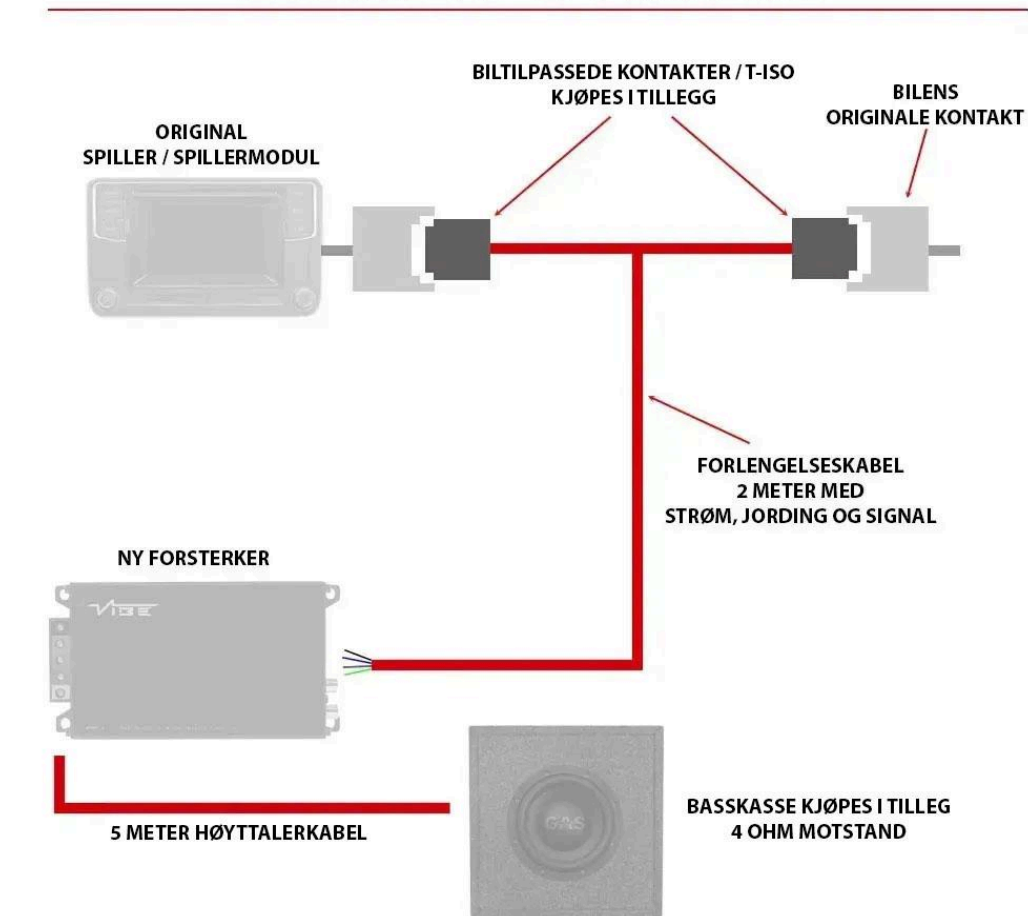


2 | Kobling av basskasse

Fra Vibe bassforsterker kobler du til høyttalerkabel som strekkes opp til ønsket plassering av basskasse. Denne høyttalerkabelen er såpass tynn at du i mange tilfeller klarer å skjule den inn under dørklister uten å demontere i stor grad.

Sørg for at valgt basskasse blir koblet i 4 ohm motstand. Dersom basskassen kun har 1 terminal og er oppgitt med 4 ohm motstand, så kobler du pluss og minus som normalt.

Er det snakk om en basskasse med oppgivelse 2 x 2 ohm, så kobles det som illustrert på vedlagt bilde, med en lask i mellom pluss på den ene terminalen og minus på den andre.

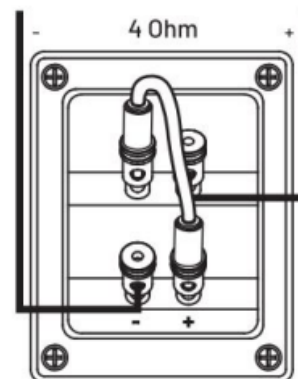

3 | Lydjusteringer

Vibe bassforsterker har utvalgte lydjusteringer. Anbefalt grunnoppsett som følger:

GAIN: Start på 50% og øk justering ved ønske om mer bass. Medfølgende bassremote vil justere nivået innenfor den verdien som GAIN på forsterker er satt til.

BASS BOOST: 0db

LPF: 60-80Hz alt etter ønske om type bass og hvilken basskasse som benyttes.

4 | Avslutt monteringen

Så fremt det ikke er koblet i fra noen sentrale ledninger til eksempelvis airbag-lys e.l., så anbefaler vi å ta en lyttetest før man monterer bilen sammen igjen og avslutter monteringen.

Ved spørsmål anbefaler vi å ta kontakt på support@bassbrothers.no