



***BASS*BROTHERS**
BILSTEREO OG MONTERING

Monteringsveiledning

MQS kabelsett

Denne veiledningen viser fremgangsmåten for hvordan man kobler til et MQS-kabelsett i Quadlock-kontakt. Bruk av MQS gir et langt ryddigere sluttresultat, mindre kabelmengde bak originalspilleren, og ikke minst får man beholde bilens originale kontakt i spilleren.


I tillegg til MQS-utløserverktøy trenger du også et lite flatt skrujern og en knipetang.

NB!


Det er svært viktig at du følger punkt for punkt, og ta èn ledning om gangen.

Ved å koble fra flere ledninger samtidig eller hoppe over et punkt kan det føre til feilkobling og i verste fall kortslutning.


Koble fra den store sorte kontakten (Quadlock-kontakt) som er plassert på baksiden av den originale radio/spillerenheten i bilen. Dette gjøres ved å knipe til låsingen på bøylene og vippe den ut slik at kontakten løsner.

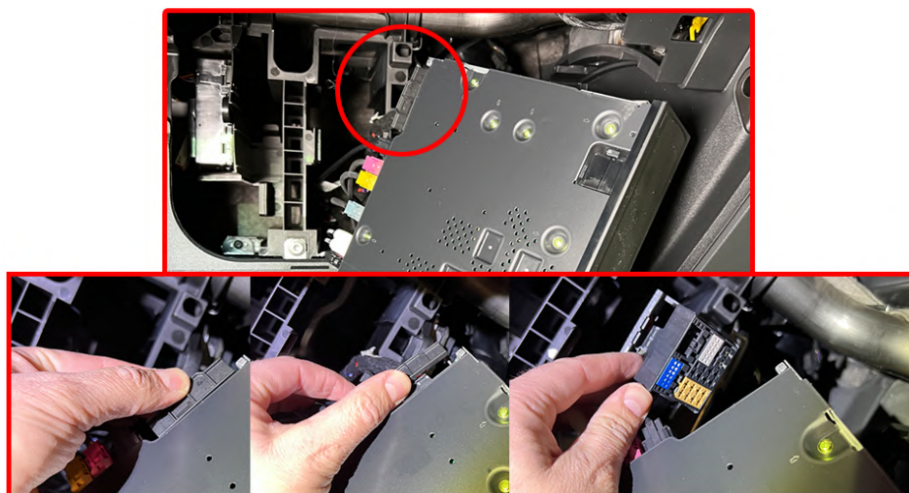

Når du nå sitter med Quadlock-kontakten løs fra originalradioen ser du en brun plugg med 8 pinner. I neste punkt skal denne løsnes ut fra kontakten.

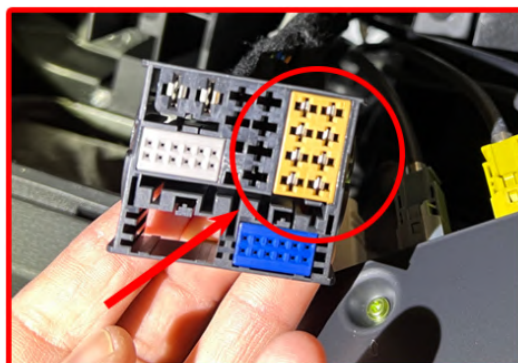


Bruk et lite flatjern eller lignende for å løsne kontakten.
Det kan være lurt å holde litt i kablene slik at du får et trykk utover når du løsner låsene.
Ta først den nedre låsen (inn mot midten av den store pluggen), og deretter den øvre låsen (i ytterkant av kontakten).

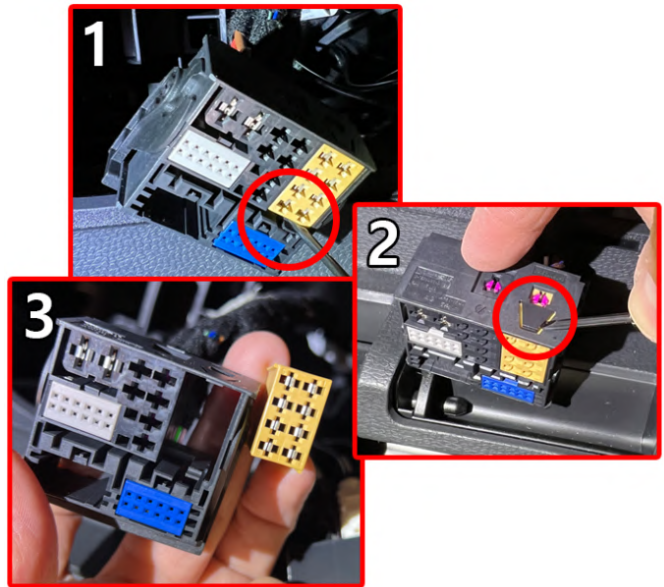


Finn frem MQS-kabelsettet.
Den brune kontakten du nå har tatt ut skal inn i den sorte kontakten på kabelsettet. Skyv sammen til du hører et klikk.
Den brune kontakten i det samme kabelsettet skal nå inn i den nå ledige plassen i den store Quadlock-kontakten.



På kabelsettet finner du også en kontakt som er tilkoblet gul og sort ledning.
Ta ut den lille sorte pluggen fra denne kontakten.

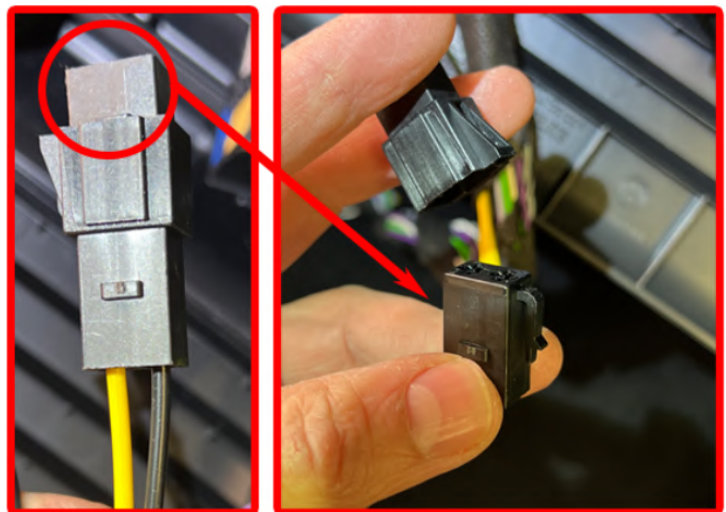

På han-kontakten er det en liten låsesplint som må ut (se bilder).
Trykk inn splinten fra undersiden slik at den kommer litt til syne på oversiden. Trekk den så ut av kontakten.

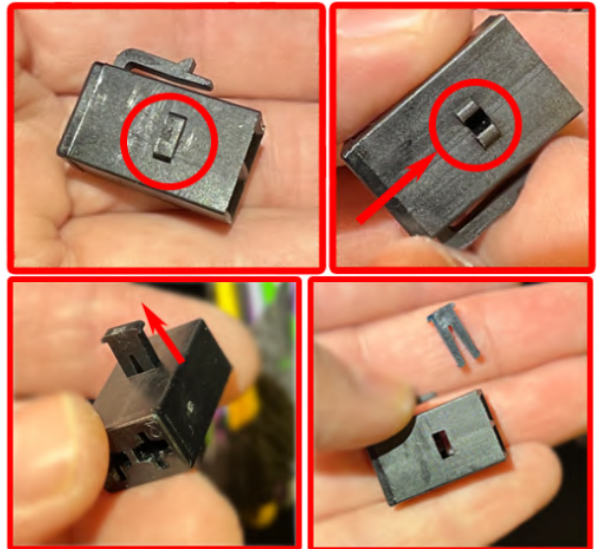

Ta frem MQS utløserverktøy som fulgte med i pakken



Verktøyet stikkes inn i sporene. Bruk fingeren til å utvide pinnene på verktøyet litt slik at de går inn. Dette skal gjøres på den kontakten som har den røde kabelen tilkoblet.
Trykk inn utløserverktøyet til pluggen løsner, og dra pluggen ut.



NB !!

Vær oppmerksom på at den røde kontakten er tilkoblet strøm, så pass på at den ikke kommer i kontakt med noe metall !


Dersom det skjer vil det gi en kortslutning, noe du helst vil unngå.




Ta den røde løse kontakten og sett den inn i den sorte lille han-kontakten (den hvor du tok ut låsesplinten fra). Den skal inn i hullet nærmest låsepinnen (se bilde) Pass på at du skyver kontakten skikkelig på plass, slik at den sitter godt.




På kabelsettet er det en løs gul ledning.
Sett denne kontakten inn i Quadlock-kontakten der du tok ut den røde.

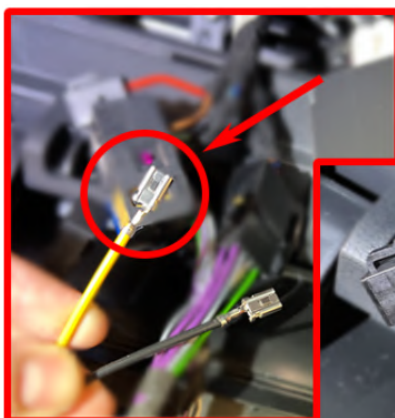


Bruk MQS-verktøyet for å løse ut kontakten tilhørende den brune ledningen i Quadlock-kontakten.

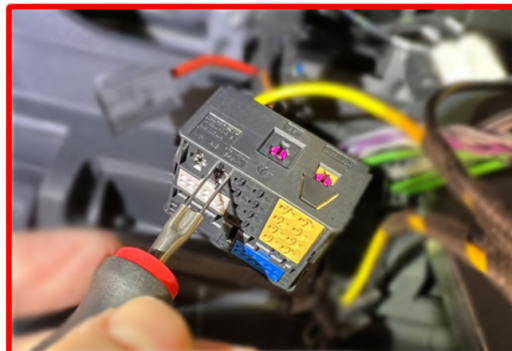


Sett den brune kontakten inn i den lille sorte pluggen, ved siden av der du satt inn den røde.

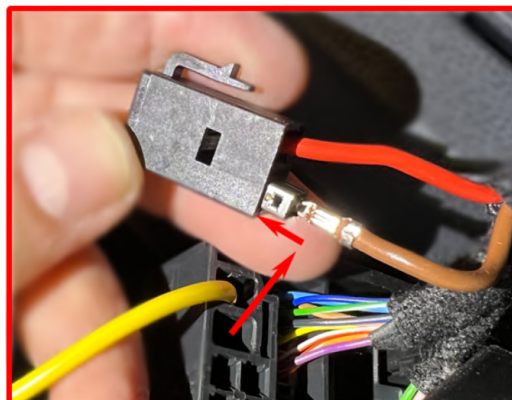

Sett inn låsesplinten.
Bruk en tang for å klemme den skikkelig på plass.

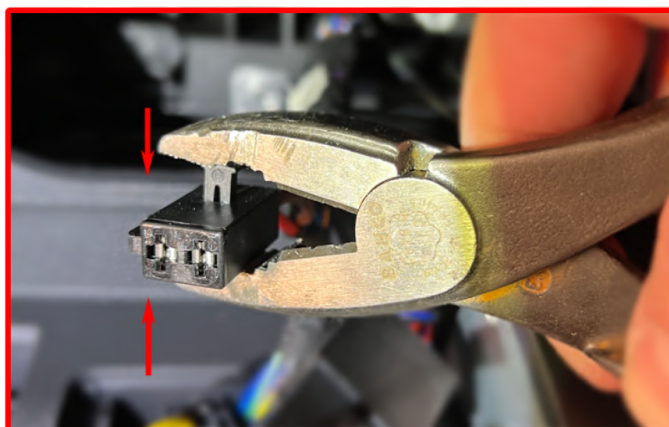


Den sorte ledige kabelen i MQS kabelsettet skal nå plugges inn i det ledige hullet i Quadlock-kontakten (der du tok ut den brune).

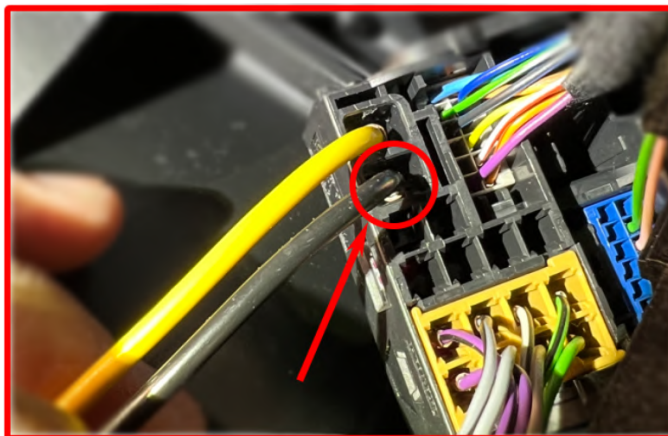


Sett sammen de to sorte kontaktene

(hun-kontakten med gul og sort ledning, og han-kontakten som før var tom - nå med rød og brun ledning).

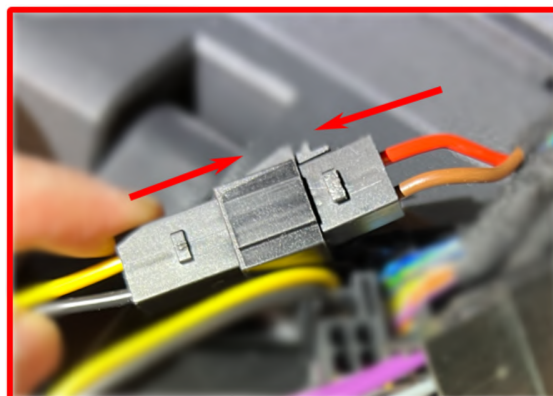

Koble tilbake igjen den store sorte Quadlock-kontakten. Vri over bøylen til den sitter godt fast

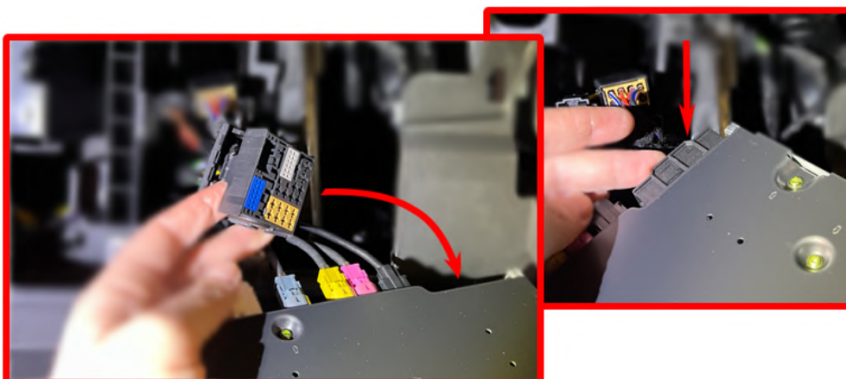

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.