



Bass Brothers
car audio solutions

Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Scania R- og S-serie 2017 ->

- NextGen
- med oppgradert lydpakke fra fabrikk

Gratulerer med kjøp av lydpakke til din Scania!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Scania R- og S-serie 2017 og nyere (Next Gen), utstyrt med fabrikkoppgradert lydpakke. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres inne i dashbordet, og basskassen i oppbevaringsrommet. Ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen, steg for steg.

Pakken inneholder

- Match M 5.4DSP forsterker med lydprocessor - ferdig forhåndsprogrammert av Bass Brothers
- Plug & Play kabelsett
- BB BOX BB112B43 basskasse
- Helix K 12W SVC basselement
- MQS verktøy

Du trenger

- Torx T20
- Torx T30
- Demonteringsverktøy
- Håndduk (eller annet egnet stoff) for beskyttelse

Innholdsfortegnelse:

1. Montering kabelsett	side	3
1.1 Demontering dashbord	side	3
1.2 Tilkobling kabelsett	side	5
1.3 Tilkobling forsterker	side	10
2. Montering basskasse	side	12
3. Sammensetting og avslutning	side	13

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

1 Montering forsterker

1.1 Demontering dashboard

Start med å fjerne dekselet rundt speedometer. Dette sitter i klips på sidene.

Bruk et demonteringsverktøy og vipp dekselet rett ut mot deg.



På høyresiden av spiller og ventilasjon er det et deksel. Dette vippes også ut ved hjelp av et demonteringsverktøy.

Noen biler er utstyrt med "pad"-holder. Dette må evt demonteres først.



Dra av "Brake release"-knappen som er under parkeringsbremsen.

Bruk demonteringsverktøy og løsne dekselet som går hele veien mellom luftkanalene og rundt spilleren. Deksel trekkes rett mot deg



Løsne de fire Torx T20 skruene rundt spilleren, og dra spilleren delvis ut.



Åpne "hanskerommet" (luke til bord).
Ta tak i kanten på ventilasjonskanalen og trekk den ut.

Deksel nede under "hanskerom" skal også av.
Løsne to Torx T20 skruer, og vipp dekkelet av.



Vipp av gummilisten på stigtrinn for å komme til skruene under.

Skru ut disse to Torx T30 skruene, og ta av dekkelet.



1.2 Tilkobling kabelsett


Ta frem en håndduk, en t-skjorte eller annet egnet og legg på dashbordet ovenfor spilleren. Dra deretter hele spilleren ut og vipp den opp og frem på håndduken på dashbordet.

Koble fra den store firkantede hovedkontakten ved å vippe over låsebøylen.

NB!

Her er det svært viktig at du følger punkt for punkt, og ta èn ledning om gangen. Ved å koble fra flere ledninger samtidig eller hoppe over et punkt kan det føre til feilkobling og i verste fall kortslutning.


Når du nå sitter med Quadlock-kontakten løs fra originalradioen ser du en brun plugg med 8 pinner. I neste punkt skal denne løsnes ut fra kontakten.

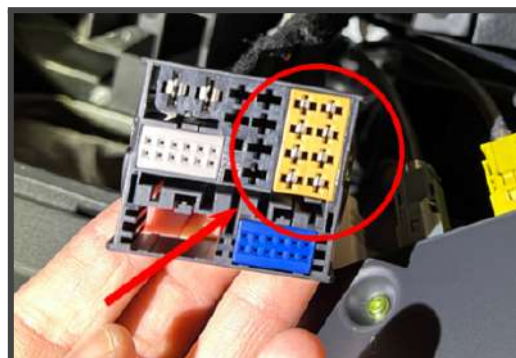

Bruk et lite flatjern eller lignende for å løsne kontakten.

Det kan være lurt å holde litt i kablene slik at du får et trykk utover når du løsner låsene.


Ta først den nedre låsen (inn mot midten av den store pluggen), og deretter den øvre låsen (i ytterkant av kontakten).

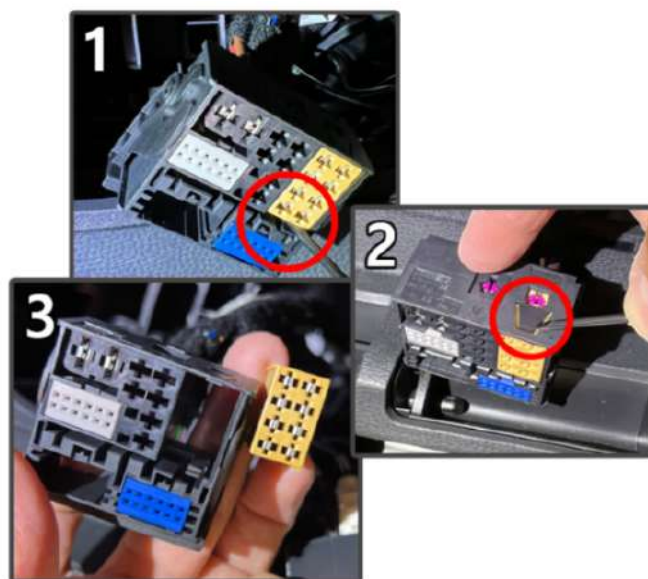


Finn frem kabelsettet du har fått i pakken fra Bass Brothers.

Den brune kontakten du nå har tatt ut skal inn i den sorte kontakten på kabelsettet. Skyv sammen til du hører et klikk.

Den brune kontakten i det samme kabelsettet skal nå inn i den nå ledige plassen i den store Quadlock-kontakten.

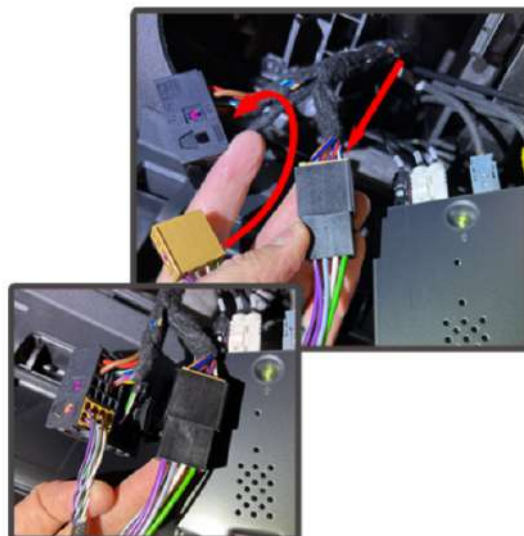

På kabelsettet finner du også en kontakt som er tilkoblet gul og sort ledning. Ta ut den lille sorte pluggen fra denne kontakten.

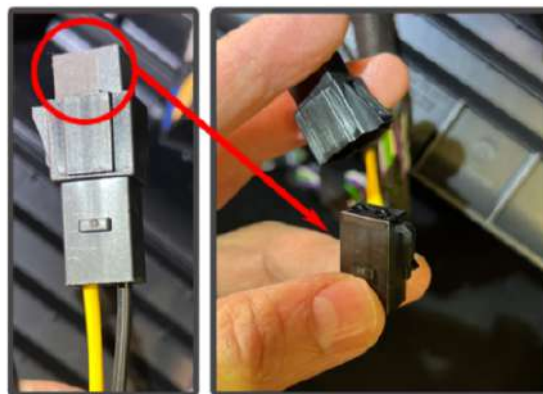

På han-kontakten er det en liten låsesplint som må ut (se bilder).

Trykk inn splinten fra undersiden slik at den kommer litt til syne på oversiden.

Trekk den så ut av kontakten



Ta frem MQS utløserverktøy som fulgte med i pakken




Verktøyet stikkes inn i sporene. Bruk fingeren til å utvide pinnene på verktøyet litt slik at de går inn. Dette skal gjøres på den kontakten som har den røde kabelen tilkoblet. Trykk inn utløserverktøyet til pluggen løsner, og dra pluggen ut.



NB !!

Vær oppmerksom på at den røde kontakten er tilkoblet strøm, så pass på at den ikke kommer i kontakt med noe metall !

Dersom det skjer vil det gi en kortslutning, noe du helst vil unngå.

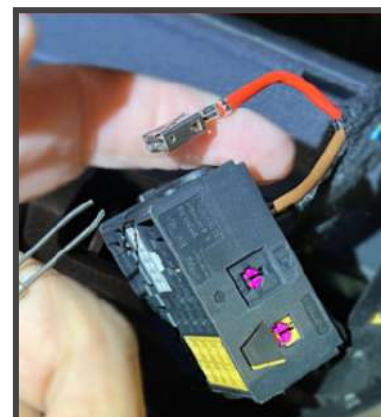


Ta den røde løse kontakten og sett den inn i den sorte lille han-kontakten (den hvor du tok ut låsesplinten fra). Den skal inn i hullet nærmest låsepinnen (se bilde)

Pass på at du skyver kontakten skikkelig på plass, slik at den sitter godt.




På kabelsettet er det en løs gul ledning.
Sett denne kontakten inn i Quadlock-
kontakten der du tok ut den røde.

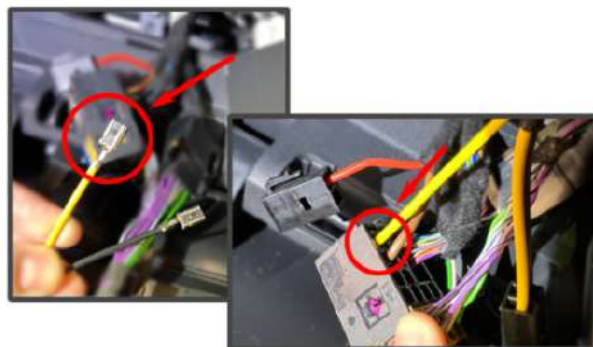


Bruk MQS-verktøyet for å løse ut kontakten
tilhørende den brune ledningen i
Quadlock-kontakten.




Sett den brune kontakten inn i den lille sorte
pluggen, ved siden av der du satt inn den røde.

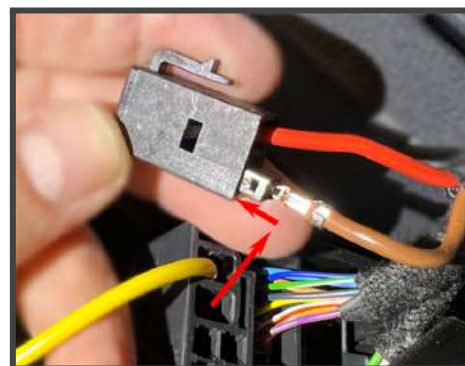

Sett inn låsesplinten.
Bruk en tang for å klemme den skikkelig
på plass.

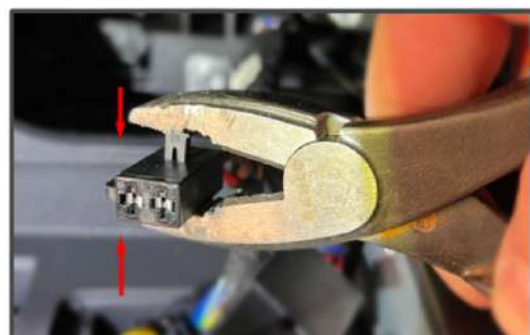


Den sorte ledige kabelen i MQS kabelsettet skal nå plugges inn i det ledige hullet i Quadlock-kontakten (der du tok ut den brune).

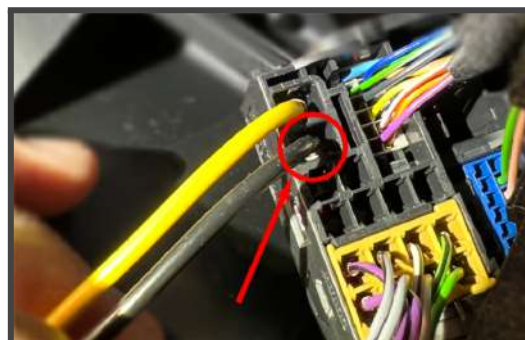


Sett sammen de to sorte kontaktene

(hun-kontakten med gul og sort ledning, og han-kontakten som før var tom - nå med rød og brun ledning).

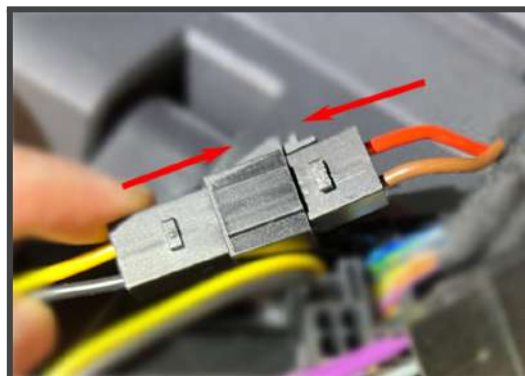

Koble tilbake igjen den store sorte Quadlock-kontakten.
Vipp over bøylene til den sitter godt fast.

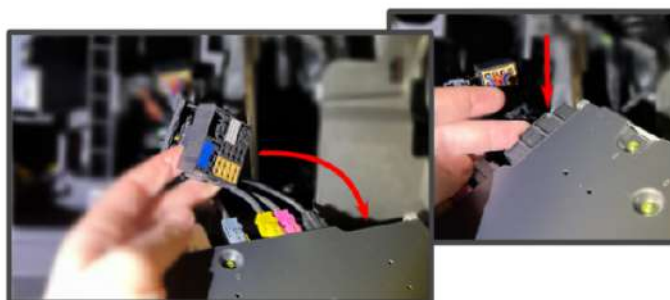

1.3 Tilkobling forsterker

Andre enden av kabelsettet, med den brede hvite 24 pins kontakten, stikker du inn i spilleråpningen og til høyre mot åpningen til lufteventilen du fjernet.



Ta igjen kabelsettet i åpningen til lufteventilen.



Ta frem Match-forsterkeren, og koble til 24 pins kontakt på ene siden og 2 pins kontakt (til høyttalerkabel) på andre siden.

Trekk høyttalerkabel derfra og ned mot gulvet.



Skyv forsterkeren inn åpningen til luftkanalen og plasser den slik som vist på bildet.



Sett på plass luftventilen.



Skyv spilleren tilbake på plass. Pass på at ingen kabler havner i klem.

Skru fast skruene, og sett på igjen hele det store dekselet som omkranser spiller og luftventiler.

Sett på igjen deksel på høyresiden av spiller/ventil, og evt pad-holder.

Til slutt klikker du på plass pynterammen rundt speedometeret.



2 Montering basskasse

Høytalerkabelen som du trakk ned til gulvet fra Match-forsterker skal nå videre til oppbevaringsrommet/skap et der hvor basskassen skal plasseres. Trekk kabel under gulvmatte og under deksel i døråpningen.



Lur kabelen videre bak til oppbevaringsrommet som vist på bildet.



Finn frem basskassen, og plasser den i oppbevaringsrommet, med bassetmentet pekende fremover og tilkoblingsterminalen utover (se bildet).

Avisoler 10mm av endene på høytalerkabler, og koble disse til terminalen på siden av kassen (som vanlig, pluss mot rød og minus mot sort).



3 Avslutning

Alt skal nå være ferdig i din Scania, og det nå oppgraderte lydanlegget er klart til bruk.

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt i midtstillet, altså både bass/mid/diskant i 0, og balanse/fader i midten.

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.

Dersom du bruker Spotify, skru gjerne opp kvaliteten i Spotify-appen, men slå av evt equaliser i telefon/Spotify.

Hiv deg i bilen og kjør avgårde, og nyt oppgradert lyd fra Bass Brothers AS!

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.



