



# **Bass Brothers**

car audio solutions

## Monteringsveiledning

### Lydoppgraderingspakke

Toyota Corolla Hybrid 2019 ->

- stasjonsvogn
- uten JBL system

## Gratulerer med kjøp av lydpakke til din Corolla Hybrid!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Toyota Corolla Hybrid stasjonsvogn 2018 og nyere som ikke er utstyrt med JBL lydpakke fra fabrikk. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres inne i dashbordet, og basskassen i bagasjerommet. Ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen, steg for steg.

### Pakken inneholder

- Match M 5.4DSP forsterker med lydprosessor - ferdig forhåndsprogrammert av Bass Brothers
- Plug & Play kabelsett
- Match PP 10E-Q basskasse

### Du trenger

- Skralle med 10mm pipe og forlenger
- Demonteringsverktøy (ikke ekstremt viktig, men kjekt å ha)

### Innholdsfortegnelse:

1. Montering kabelsett .....	side	3
1.1 Demontering dashbord .....	side	3
1.2 Tilkobling kabelsett .....	side	5
1.3 Montering forsterker .....	side	6
2. Montering basskasse .....	side	7
3. Sammensetting og avslutning .....	side	8

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

---

# 1 Montering forsterker

## 1.1 Demontering dashboard

Ta tak i rammen rundt skjermen og rykk rett av bakover.

Start først øverst..



.. og deretter nederst.


Det sitter to klips oppe og to nede.




Ta tak inne i luftkanalen og rykk rett bakover, slik at hele delen under skjermen løsner



Trekk ut de to kontaktene på baksiden av panelet, og legg det til side.

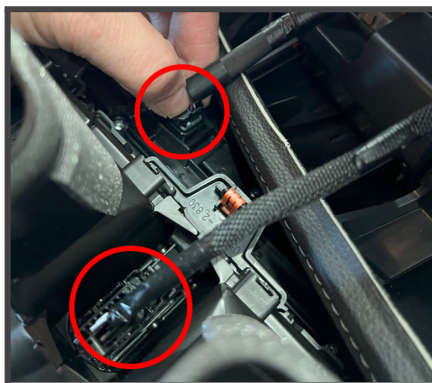

Bruk 10mm pipe og løsne de 4 M6 boltene som holder fast skjermen. Det er to på undersiden, og en på hver side.

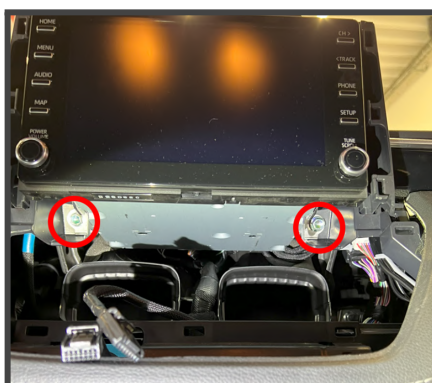

Skjermen/spillereen sitter nå i to klips. Dra hele enheten rett bakover.

Løsne de to kontaktene på høyre side på baksiden.




Åpne hanskerommet, og hekt av demperarmen på høyre side.

Løsne hele hanskerommet og ta det ut av bilen.




Bruk demonteringsverktøy eller noe annet tynt egnet verktøy og vipp ut dekselet på siden av dashbordet (mot passasjer døren)

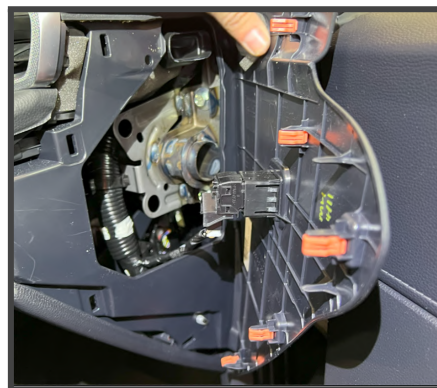

## 1.2 Tilkobling kabelsett

Finn frem kabelsettet i pakken fra Bass Brothers. Koble dette til på kontaktene du tok ut fra spilleren, og motsatt ende kobles tilbake inn i spilleren.

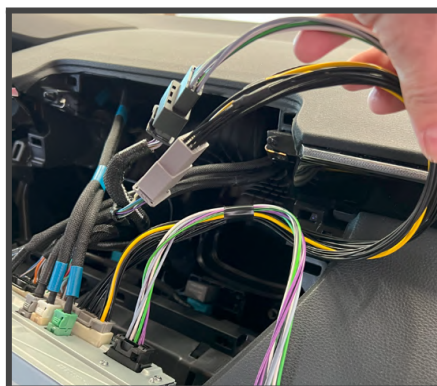

Den delen av kabelsettet som ender opp i en bred 24 pins kontakt skal stikkes inn mot høyre over hanskerommet, slik at du kan ta i mot den gjennom dekselet du tok av på høyre side av dashbordet



Når du har fått tak i kablen på høyre side av dashbordet, skyver du den videre ned i hanskerom-åpningen.

Finn frem subwooferkablen. Kabelenden med 2 pins kontakt skyves opp fra undersiden av dashbord (fotbrønn) og ut gjennom hanskerom-åpningen.




### 1.3 Montering forsterker

Ta frem Match-forsterkeren, og koble til 24 pins kontakt på ene siden og 2 pins kontakt på andre siden.

Skyv forsterkeren inn til høyre og bak hanskerommet (se bildet).

Pass på at kablene ligger pent og skjult.

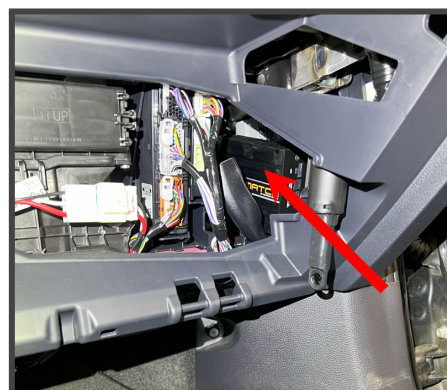

# 2 Montering basskasse

Subwooferkabelen dyttes inn under kanten på sparkepanel og under dørstokklisten hele veien bakover, og videre under baksetet.

Du trenger ikke løsne på noen lister, bare dytt kabel under kanten hele veien.

Videre i bagasjerommet løfter du på gulvplaten, og legger kabelen helt til bagasjeromsbrønnen.



Plasser basskassen lengst bak i brønnen, med basselementet pekende nedover og bassporten til venstre.

Koble til kontakten fra subwooferkabelen i basskassen.



# 3 Sammensetting og avslutning

Så enkelt kan det altså være!

Nå gjenstår bare bittelitt opprydning, og du er klar til å nyte den oppgraderte lyden.

Du kan nå legge ned igjen gulvet i bagasjerommet



Hekt på hanskerommet i nedre hengsler, vipp det opp og klikk det på plass i demper.



Monter inn igjen spilleren, og skru tilbake de fire skruene med 10mm pipe.





Finn frem dekselet med klimastyringen. Koble til begge kontaktene, og klikk det deretter på plass igjen under skjermen.



Til slutt klikker du på plass rammen rundt skjermen. Pass på at klipsene treffer hullene, og bank den lett på plass.



Alt skal nå være ferdig i bilen, og det nå oppgraderte lydanlegget er klart til bruk.

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt i midtstillet, altså både bass/mid/diskant i 0, og balanse/fader i midten.

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.

Dersom du bruker Spotify, skru gjerne opp kvaliteten i Spotify-appen, men slå av evt equaliser i telefon/Spotify.

Hiv deg i bilen og kjør avgårde, og nyt oppgradert lyd fra Bass Brothers AS!

**Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.**

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på [support@bassbrothers.no](mailto:support@bassbrothers.no) eller Facebook Messenger.



