



Bass Brothers
car audio solutions

Monteringsveiledning

Bassoppgraderingspakke

Volvo FH 2013 ->

- med oppgradert lydpakke fra fabrikk

Gratulerer med kjøp av basspakke til din Volvo FH!

Disse pakkene er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Volvo FH 2013 og nyere, utstyrt med fabrikkoppgradert lydpakke. Signaltilkoblingen er plug and play, med kontakt som passer rett inn på den original subwoofertilkoblingen.

Forsterker tilkobles strøm og jord, og både forsterker og basskasse monteres i oppbevaringsrommet. Ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Denne monteringsveiledningen dekker alle våre basspakker laget for Volvo FH.

Pakken inneholder


- 24V monoforsterker
- Basskasse
- Plug & Play kabelsett
- Strømkabelsett

Type produkter vil variere avhengig av pakke

I oppbevaringsrommet på høyre side finner du den originale subwooferen.

Koble av pluggen på denne, og skru den ut av bilen.

Den originale subwooferen kan lett innmonteres igjen senere dersom det skulle være ønskelig ved f.eks. salg av bil.

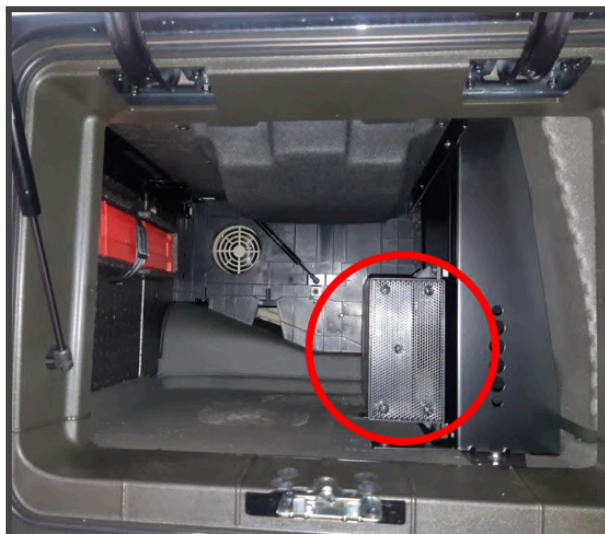

Åpne fronten på bilen, og lokaliser en sort boks med Torx-skruer på bilens høyre side.

Skru av lokket slik at du kommer til +24V tilkoblingspunkt under.



På Facelift-utgaver fra 2021 og nyere er det plass til sikringsholderen i boks under fronten, men på eldre FH (2013 - 2020) er det enklere å montere sikringsholderen rett på innsiden av kupèen, der hvor kablet kommer inn.

Dersom du monterer i en 2013-2020 modell, trekk da gjennom strømkablet til kupèen før du går videre.

Klipp av strømkablet ca 15-20 cm fra ringkabelskoene (inne i kupè på pre-facelift, foran under fronten på facelift)
Finn frem sikringsholderen i pakken fra oss.



Vipp av lokket til sikringsholderen, avisoler ledningen (skjær av isolasjonskappen til kabelen) og sett den inn på ene siden av holderen. Pass på at du ikke avisolerer så mye at det blir synlig kobber på utsiden av sikringsholderen. Skru den godt fast med skruen på toppen.

NB! Dersom sikringen står i sikringsholderen skal denne tas ut før du går videre. Den skal ikke settes inn før alt er ferdig oppkoblet

Vi kommer tilbake til dette senere.


Ta den enden av kabelen du har klippet bort som har ringkabelsko, på samme måte som over avisoler den avklipte enden, og koble den inn på motsatt side av sikringsholderen.

Sett på lokket midlertidig slik at det ikke er fare for å komme borti noe metall - husk at sikringen fortsatt skal være ute.

Uten sikring i sikringsholderen kan du koble strømkabelen til +24V strømpunktet (bolt og mutter midt i bildet til høyre)



Jordingskabelen som du finner i kabelsettet kobles på en nærmest valgfri bolt inne i bilens kupè. Eksempel er på under dashbordet på høyre side mot A-stolpe. Viktigste er at det er en bolt som står skrudd inn i bilens chassis.

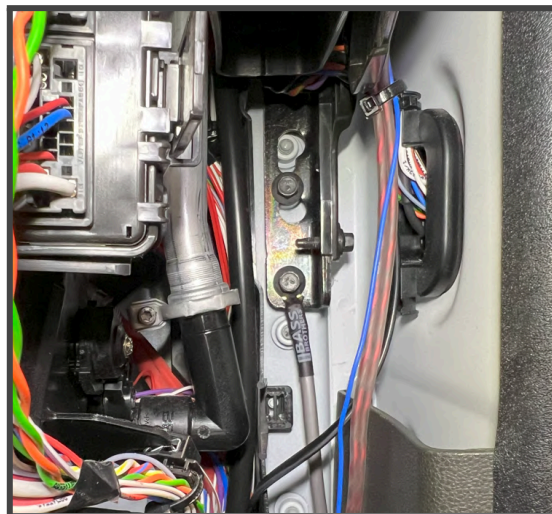

Trekk så strøm og jordkabler under dørterskellisten og bak til skapet på høyre side.

Forsterkeren monteres på stålplaten der hvor den originale subwooferen stod montert. Finn egnet plass, hold forsterkeren der og merk av for hvor hullene skal være, og bor hull i platen.

Bruk medfølgende skruer til å feste forsterkeren.

Avisoler enden av strømkabelen og koble den til +24V på forsterker.

Jordingskabel avisoleres og kobles til GND.

Volvo FH Plug&Play kabelsettet kobles til pluggen til original subwoofer, og til forsterkerens høynivåinngang.

Avisoler begge ender av høyttalerkabel, og koble denne til forsterkerens utganger og deretter til basskassen.

Fremme under fronten kan du nå sette inn sikringen, og skru på dekselet til boksen, og stenge igjen.

Dersom du ønsker å benytte deg av den medfølgende nivåkontrolleren (bassremote) for enkel justering av bassmengde fra førerposisjon, så kobler du denne til forsterkeren og trekker kabelen opp dit du måtte ønske å plassere kontrolleren.

Dersom du har kjøpt basspakke med Helix M ONE X forsterker, så starter du med følgende justeringer (vi bruker klokkeanvisninger for å forklare posisjon):

Gain: ca kl 2

Phase: 0

Gain Bassboost: 0

Qfactor: NAR

Freq: 30 Hz

Subsonic: ca kl 10

Low pass: ca kl 9

Dersom du har kjøpt basspakke med GAS TFP 500.1-24V forsterker, så starter du med følgende justeringer (vi bruker klokkeanvisninger for å forklare posisjon):

Level: ca kl 2

Bassboost: 0

Phase: 0

LPF: ca kl 9

Lytt på resultatet, og juster evt GAIN noe opp eller ned for å tilpasse bassmengden til ditt behov, og slik at det står i forhold til nivået av mellomtone og diskant i det originale systemet.

Hiv deg i din Volvo FH og kjør avgårde, og nyt oppgradert bass fra Bass Brothers AS!

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.



