



Bass Brothers

car audio solutions

Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Volvo FH 2021 ->

- uten oppgradert lydpakke fra fabrikk

Gratulerer med kjøp av lydpakke til din Volvo FH!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Volvo FH 2021 og nyere, og som ikke er utstyrt med fabrikkoppgradert lydpakke.

Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene.

Forsterkerenheten monteres bak originalspilleren, og basskassen monteres i oppbevaringsrommet. Ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Pakken inneholder

- Match M 5.4DSP forsterker med lydprosessor - ferdig forhåndsprogrammert av Bass Brothers
- Match PP 10E-Q basskasse
- Subwooferkabel
- MQS kabelsett
- MQS verktøy


NB!

Her er det svært viktig at du følger punkt for punkt, og ta èn ledning om gangen. Ved å koble fra flere ledninger samtidig eller hoppe over et punkt kan det føre til feilkobling og i verste fall kortslutning.

Start med å dra ut spilleren som er plassert ved fartsskriveren over hodet til førerposisjon.

Koble fra den store sorte kontakten på baksiden ved å vippe opp bøylen.


Når du nå sitter med Quadlock-kontakten løs fra originalradioen ser du en brun plugg med 8 pinner. I neste punkt skal denne løsnes ut fra kontakten.

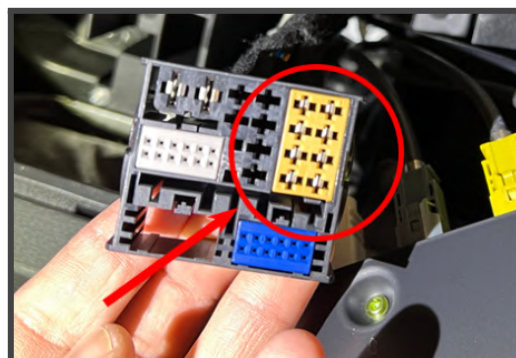

Bruk et lite flatjern eller lignende for å løsne kontakten.

Det kan være lurt å holde litt i kablene slik at du får et trykk utover når du løsner låsene.

Ta først den nedre låsen (inn mot midten av den store pluggen), og deretter den øvre låsen (i ytterkant av kontakten).

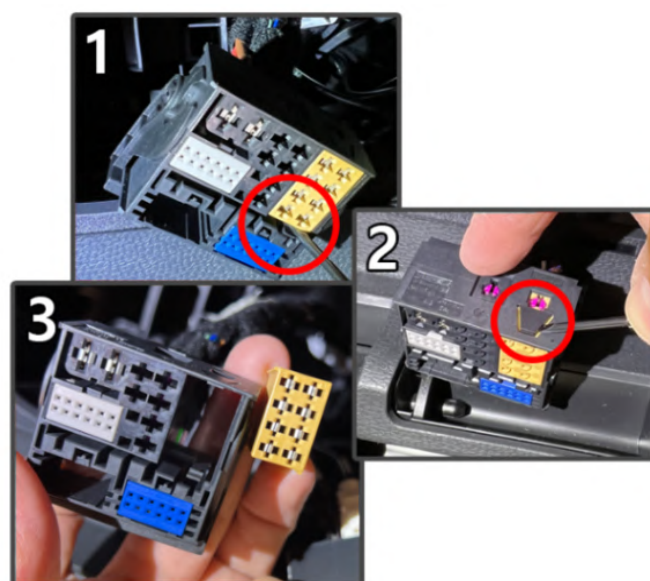


Finn frem kabelsettet du har fått i pakken fra Bass Brothers.

Den brune kontakten du nå har tatt ut skal inn i den sorte kontakten på kabelsettet. Skyv sammen til du hører et klikk.

Den brune kontakten i det samme kabelsettet skal nå inn i den nå ledige plassen i den store Quadlock-kontakten.



På kabelsettet finner du også en kontakt som er tilkoblet gul og sort ledning. Ta ut den lille sorte pluggen fra denne kontakten.

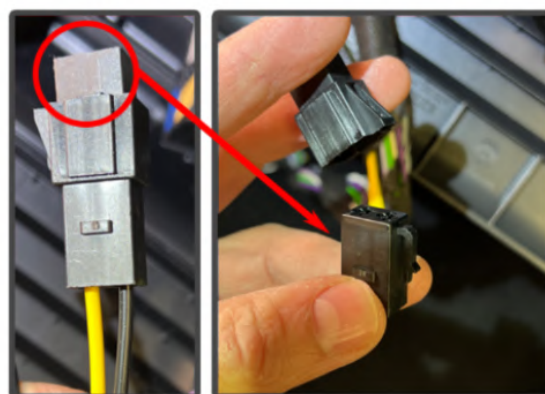

På han-kontakten er det en liten låsesplint som må ut (se bilder). Trykk inn splinten fra undersiden slik at den kommer litt til syne på oversiden. Trekk den så ut av kontakten



Ta frem MQS utløserverktøy som fulgte med i pakken




Verktøyet stikkes inn i sporene. Bruk fingeren til å utvide pinnene på verktøyet litt slik at de går inn. Dette skal gjøres på den kontakten som har den røde kabelen tilkoblet. Trykk inn utløserverktøyet til pluggen løsner, og dra pluggen ut.



NB !!

Vær oppmerksom på at den røde kontakten er tilkoblet strøm, så pass på at den ikke kommer i kontakt med noe metall !

Dersom det skjer vil det gi en kortslutning, noe du helst vil unngå.

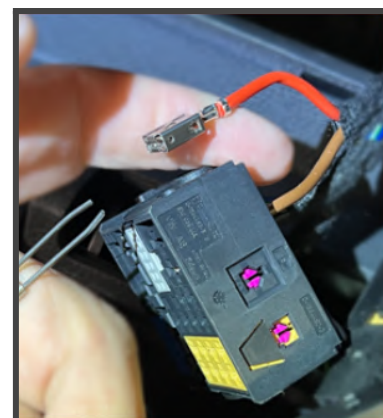


Ta den røde løse kontakten og sett den inn i den sorte lille han-kontakten (den hvor du tok ut låsesplinten fra). Den skal inn i hullet nærmest låsepinnen (se bilde)

Pass på at du skyver kontakten skikkelig på plass, slik at den sitter godt.




På kabelsettet er det en løs gul ledning.
Sett denne kontakten inn i Quadlock-
kontakten der du tok ut den røde.

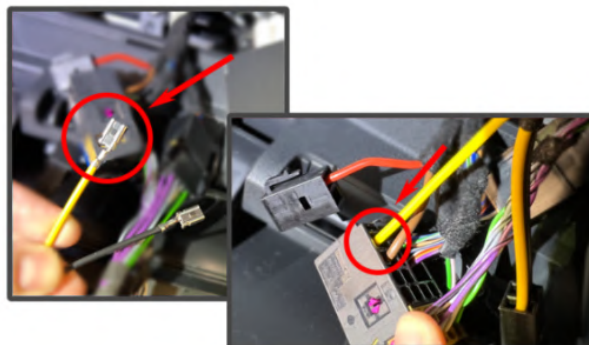


Bruk MQS-verktøyet for å løse ut kontakten
tilhørende den brune ledningen i
Quadlock-kontakten.




Sett den brune kontakten inn i den lille sorte
pluggen, ved siden av der du satt inn den røde.

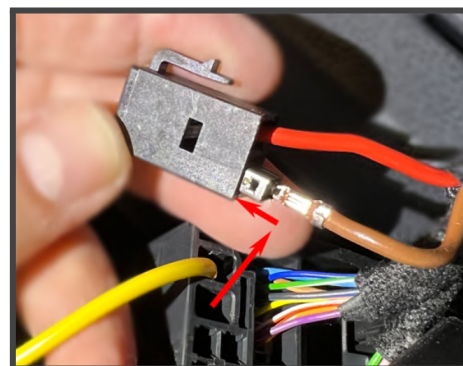

Sett inn låsesplinten.
Bruk en tang for å klemme den skikkelig
på plass.

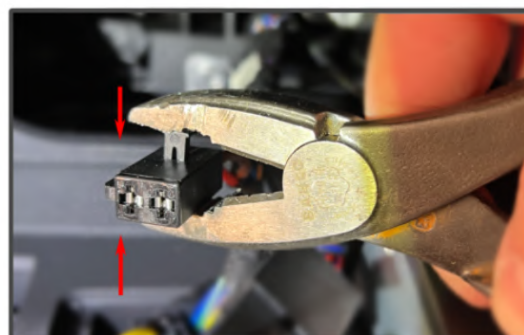


Den sorte ledige kabelen i MQS kabelsettet skal nå plugges inn i det ledige hullet i Quadlock-kontakten (der du tok ut den brune).

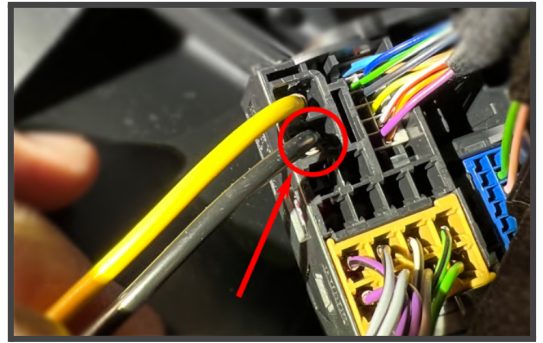


Sett sammen de to sorte kontaktene

(hun-kontakten med gul og sort ledning, og han-kontakten som før var tom - nå med rød og brun ledning).

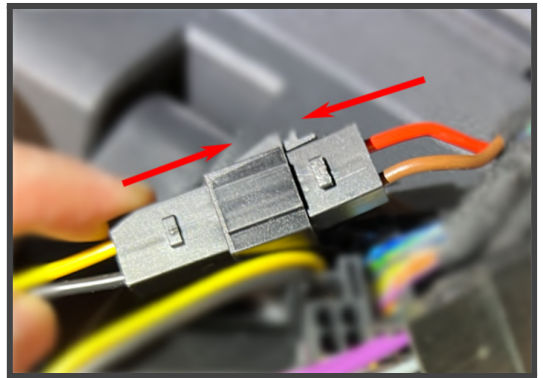

Koble tilbake igjen den store sorte Quadlock-kontakten.
Vipp over bøylen til den sitter godt fast.

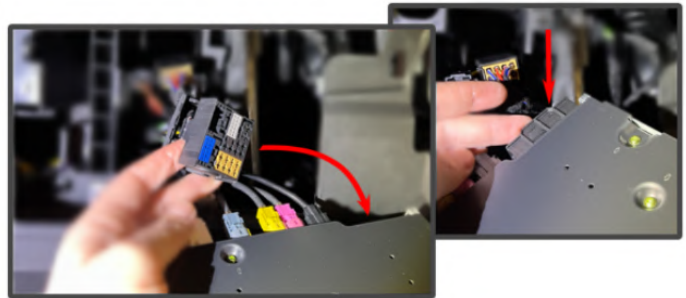

Demonter de 3 panelene frem mot frontrute under takkonsoll.

Demonter også A-stolpe deksel på høyre side dørstokklisten på høyre side.

Legg subwooferkabel fra spiller til oppbevaringsrom på høyre side.
8-pins kontakt skal i oppbevaringsrom, 2-pins kontakt i takkonsoll.



Match-forsterkeren skjules enkelt i takkonsollen bak spilleren.

Koble til den brede 20-pins kontakten fra kabelsettet på ene siden, og 2-pins kontakten til subwooferkabel på andre siden.

I oppbevaringsrommet kobler du 8-pins kontakten fra subwooferkabelen til Match subwooferkasse, og sett kassen stående på høykant mot bakveggen.

Monter til slutt tilbake dørstokklist på høyre side, samt A-stolpedeksel og de 3 panelene under takkonsollen.

Skyv spilleren tilbake på plass



Mer enn det var det ikke!

Så det eneste du trenger å gjøre er å lukke oppbevaringsrommet og kjøre avgårde med oppgradert lyd fra Bass Brothers AS

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.



